SAMSUNG

YP-T7F

Leistungsmerkmale

Wiedergabe von MP3-, WMA-, Audio-ASF- und Ogg-Dateien

- Das Gerät unterstützt die Wiedergabe der Formate MP3, WMA, Audio ASF und OGG.

Mobiles Speichergerät

- Über Windows Explorer können Sie mühelos Dateien in den Player kopieren.

Videowiedergabe-Funktion

- Mit Multimedia Studio können heruntergeladene Videodateien wiedergegeben werden.

Funktion zum Anzeigen von Bildern und Textdateien

- l Mit dem Gerät können auch JPEG- und TXT-Dateien angezeigt werden.

Farb-TFT-LCD

- Sie können hochwertige Bild- und Videodateien genießen.

Text- und Bildbetrachter

- Der Player kann als Text- und Bildbetrachter verwendet werden, um gespeicherte E-Bücher oder Bilder anzuzeigen.

Diktiergerätfunktion

- Sie können hochwertige Sprachaufnahmen machen.

UKW-Empfang

- Das Anhören von UKW-Programmen wird durch die Funktionen für Autosuche und Frequenzspeicherung erleichtert.

DNSe-Surround-Sound

- Mehr Klangvolumen dank 3D-Surround-Funktion.

USB 2.0 Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

- Maximale Datenübertragungsgeschwindigkeit von 120 MB/s.

Integrierter Lithium-Polymer-Akku

- Der eingebaute Lithium-Polymer-Akku bietet eine Spielzeit von bis zu 10 Stunden (werkseitige Messung).

Aktualisierbare Firmware

- Die integrierte Software kann je nach Verfügbarkeit aktualisiert werden.
  Die neuesten Aktualisierungen finden Sie auf unserer Website (www.samsung.com).

Inhalt

Kapitel 1 Einleitung

Leistungsmerkmale 2
Sicherheitshinweise 6
Lieferumfang 8
Anordnung der Bedienelemente 9
Aufladen des Akkus 11

Kapitel 2 Anschluss an einen PC

Anschluss an einen PC 12
- Installieren der Software 12
- Anschluss des Players an den PC mit dem USB-Kabel 14

Manuelle Installation des USB-Treibers 16
- Vorgehensweise, falls beim Installieren des USB-Treibers ein Fehler auftritt 16

Verwendung des Players als Wechseldatenträger 18
- Herunterladen von Dateien 18
- Trennen des USB-Kabels 20

Installation von Media Studio 21
Verwendung von Media Studio 23
- Herunterladen von Musikdateien 23
- Erstellen eines Ordners auf Ihrem Player 25
- Löschen von Dateien 26
- Formatierung des Players mit Media Studio 27
- Rippen von Titeln einer Audio-CD 28

Verwendung von Media StudioAufrufen der Hilfe in Media Studio 29
Installation von Multimedia Studio 30
Verwendung von Multimedia Studio 32
- Bilder bearbeiten 32
- Bilder übertragen 33
- Videos übertragen 35
- Videobilder erfassen 37

Aufrufen der Hilfe von Multimedia Studio 39

Kapitel 3 Verwendung des Geräts

Musikwiedergabe 40
- Gerät ein- und ausschaltenf 40
- Wiedergabe 40
- Pause 40
- Lautstärke einstellen 40
- Hold-Funktion 40

Suchen von Musik- und Sprachdateien 41
- Während der Wiedergabe vor- und zurückspülen 41
- Während der Wiedergabe bestimmte Titel suchen 41
- Im Pausen- oder Stoppmodus einen Titel finden 41

Sequenzwiederholung 42
- Startpunkt 42
- Endpunkt 42

Sprachaufnahmen 43
Aufnehmen von MP3-Dateien 44
Menüoptionen 45
Navigation 46
- Erstellen einer Wiedergabeliste 46
- Playlisten Wiedergabe 47

Einstellen des UKW-Radios 47
● Hören von UKW-Radio 48
● Manuelle Speicherung eines Senders.....48
● Durchsuchen von gespeicherten Sendern 48
● Automatische Speicherung eines Sendersy...49
● Timer FM REC 49
● Delete Preset 50
● FM Region.....50
● FM Search Level.....50
● RDS Display 51
Aufnehmen von Radioaufnahmen 52
Anzeigen von Bildern 53
Anzeigen von Text 54
● Lesezeichen setzen.....54
● Zu Lesezeichen wechseln 54

Kapitel 3 Verwendung des Geräts

Videowiedergabe 55
Einstellen erweiterter Funktionen 56
Auswahl des Wiedergabemodus 57
Einstellen von Klangeffekten.....58
● DNSe.....58
● 3D User Set 59
● Street Mode 60
● User EQ Set.....60
Einstellen der Anzeige 61
● Scroll 61
● Visualizer 61
● Backlight Time.....62
● Tag Info.....62
● Clock Screen Saver.....63
● Language. 63
Aufnahmeeinstellungen 64
● Bit Rate 64
● Auto Sync 62
● VOR (Voice Operation Recording) 65
Zeiteinstellungen.....65
● Sleep 65
● Alarm Set 66
● Time Set.....66
Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit..67
Systemeinstellungen.....67
● Delete File 67
● Beep.....68
● Skip Interval 68
● Search Speed 68
● Resume 69
● Auto Off Time.....69
● Intro Time 69
● Default Set.....70
● Format 70
● About.....70

Kapitel 4 Zusätzliche Informationen

MENÜ-Übersicht 71

Kapitel 5 Kundenservice

Fehlerbehebung.....72
Technische Daten 74

GER

Sicherheitshinweise

Um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie alle Anweisungen genau durchlesen und verstehen.

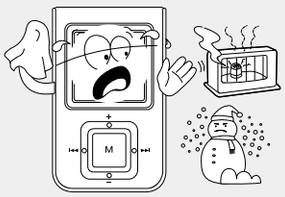

Das Gerät keinen extremen Temperaturen (über 35°C bzw. unter –5°C) aussetzen. Von Feuchtigkeit fernhalten.

Den Player vor starken Stößen schützen.

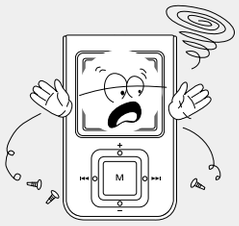

Keine Fremdkörper in das Gerät eindringen lassen.

Keine schweren Gegenstände auf das Gerät stellen.

Das Gerät darf nicht mit flüchtigen Chemikalien in Berührung kommen (z. B. Benzol oder Verdünnungsmittel).

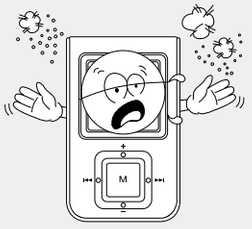

Staubfrei aufbewahren.

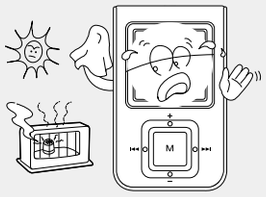

Das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen aussetzen.

Den Player beim Tragen um den Hals nicht übermäßigem Druck aussetzen.

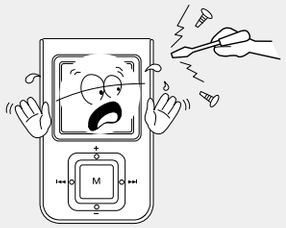

Das Gerät niemals selbst öffnen oder reparieren.

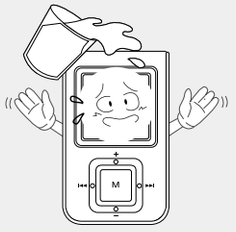

Den Player nicht ins Wasser fallen lassen. Sollte der Player ins Wasser gefallen oder nass geworden sein, den Player auf keinen Fall einschalten und unser Kundendienstzentrum kontaktieren.

✻ Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für Schäden durch den Verlust von Daten aufgrund einer Funktionsstörung, Reparatur oder anderer Ursachen übernehmen.

Ohrhörer

Befolgen Sie die Anweisungen zur Verkehrssicherheit

- Tragen Sie die Ohrhörer auf keinen Fall beim Auto- oder Fahrradfahren.
  Dies ist nicht nur gefährlich, sondern auch gesetzlich verboten.
- Wenn Sie die Lautstärke der Ohrhörer beim Gehen aufdrehen, kann dies Unfälle verursachen, besonders beim Überqueren von Kreuzungen.

Schützen Sie Ihr Gehör

- Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein.
  Mediziner warnen vor ständigem Musikhören bei hoher Lautstärke.
- Sollten Ihre Ohren anfangen zu klingeln, schalten Sie das Gerät aus oder reduzieren Sie die Lautstärke.
- Achten Sie darauf, dass das Kopfhörerkabel beim Gehen oder bei sportlicher Betätigung nicht am Arm oder an anderen Gegenständen hängen bleibt.

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: 5~35 °C
- Luftfeuchtigkeit: 10~75 %

Umwelthinweise

- Beachten Sie bitte die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Batterien und ausgedienten elektronischen Geräten.
- Die Verpackung des Players besteht aus Pappe, Polyethylen usw.
  Es werden keine überflüssigen Stoffe verwendet.

Lieferumfang

Player

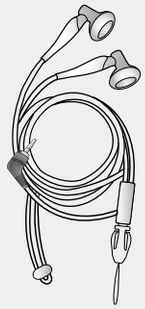

Stilvolle Ohrhörer
in Halskettenform

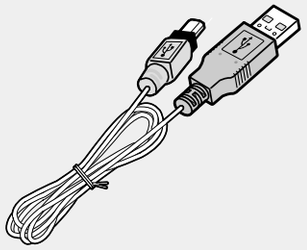

USB-Kabel

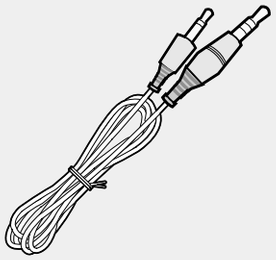

Line-in-Kabel

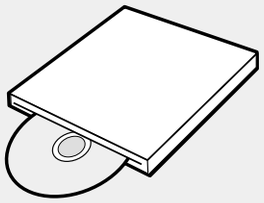

Installations-CD

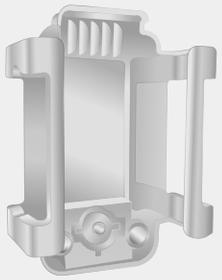

Gürtelclip

Modell	YP-T7F V	YP-T7F X	YP-T7F Z	YP-T7F Q
Integrierter Speicher	256MB	512MB	1GB	2GB

- **Die Kapazität des integrierten Speichers ist geringer als angegeben, da von der internen Firmware ebenfalls ein Teil des Speichers genutzt wird.**
- Das mitgelieferte Zubehör muss nicht mit den Abbildungen identisch sein, da sich aufgrund von Produktverbesserungen Änderungen ergeben können.

Anordnung der Bedienelemente

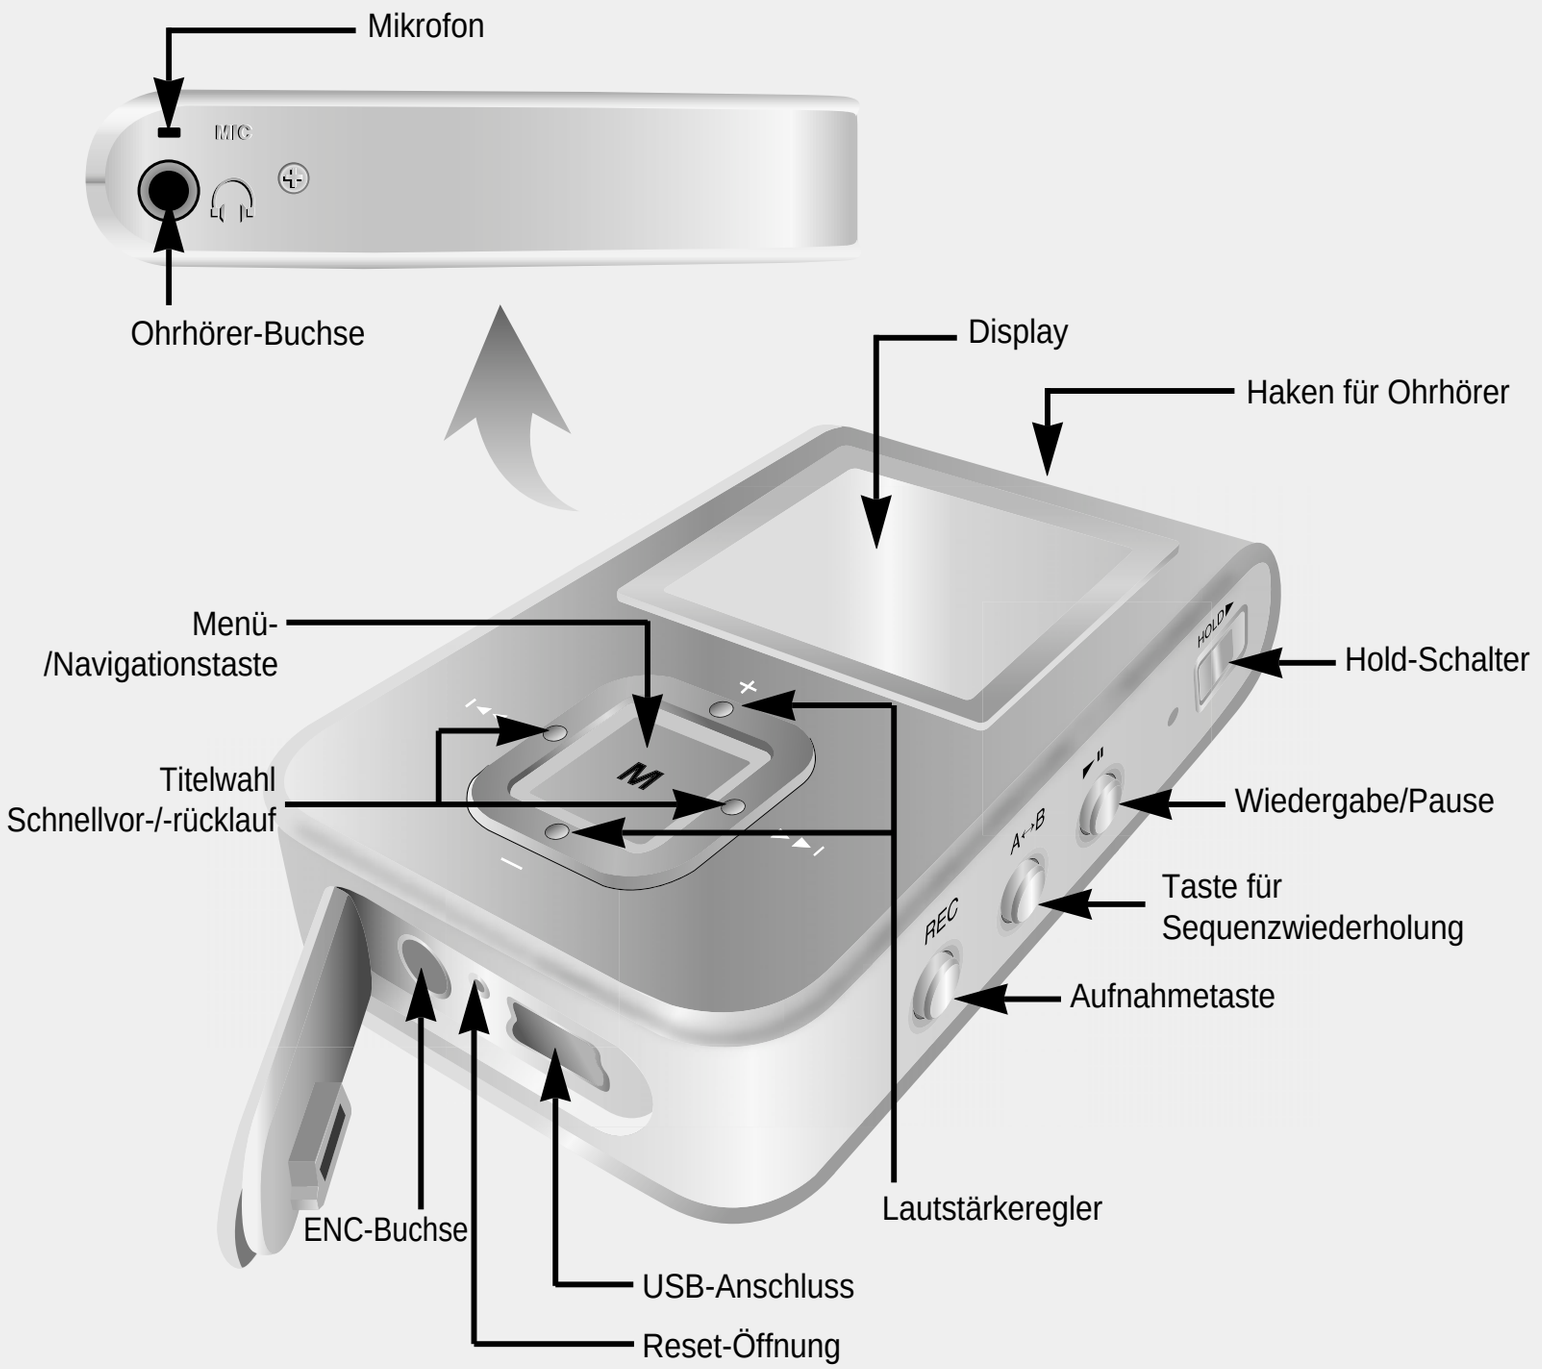

Anordnung der Bedienelemente

Display

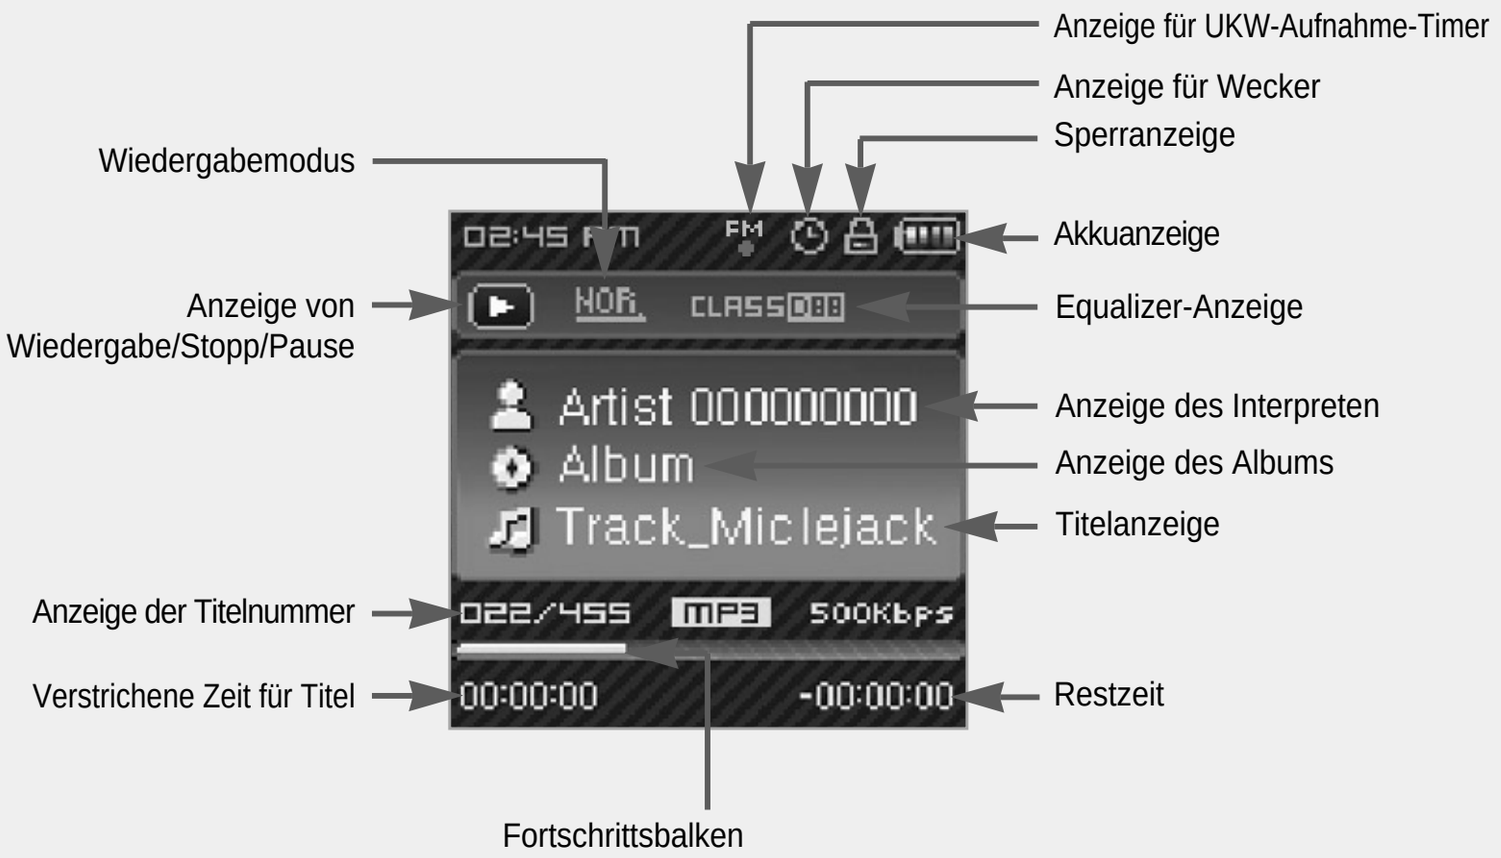

Hinweis

- Die Bildschirmdarstellungen dienen nur zur Veranschaulichung. Der tatsächliche Bildschirm sieht u. U. anders aus.

1 Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Port des Computers an.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss an der Unterseite des Players an.

▲ Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird auf dem Display "Fully Charged" angezeigt.

▲ Im Normalbetrieb beträgt die Akku-Ladezeit ca. 3 Stunden.

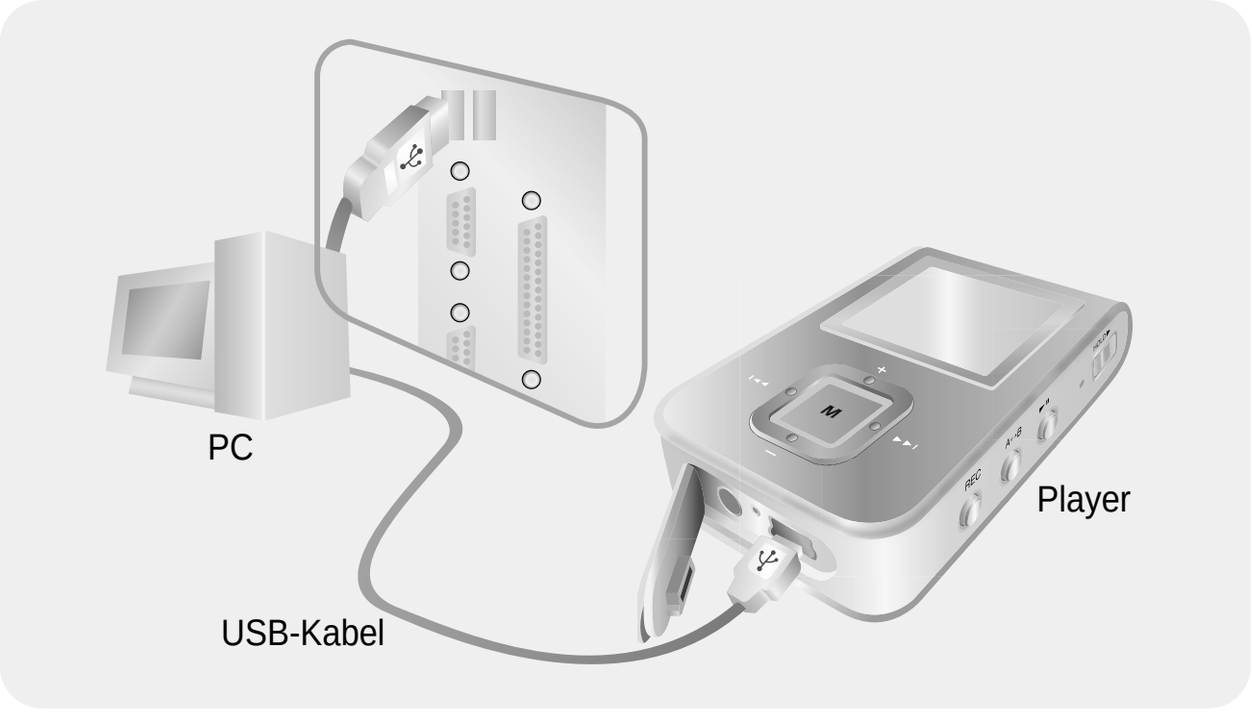

Hinweis

- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch oder nach monatelanger Nichtbenutzung vollständig aufgeladen werden.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, darf die Aufladung nicht länger als 12 Stunden dauern.
- Überladung reduziert die Haltbarkeit der Batterie.
- Die aufladbare Batterie ist ein Verbrauchsartikel und ihre Kapazität nimmt schrittweise ab.
- Wenn Sie den Player über einen USB-Hub anschließen, kann die Verbindung instabil sein. Verbinden Sie bitte den Player direkt mit dem Computer.

Anschluss an einen PC

Wenn Sie Windows 98 SE verwenden, müssen Sie vor dem Anschließen des Players an den PC den USB-Treiber installieren.

❑ Systemanforderungen

Der PC muss den folgenden Spezifikationen entsprechen:

- Pentium-Prozessor mit 200 MHz oder schneller
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100 MB verfügbarer Festplattenspeicherplatz
- CD-ROM-Laufwerk (Double Speed oder höher)
- USB-Anschluss (2.0)
- DirectX 9.0 oder höher

Installation des USB-Treibers

Für Windows 98SE müssen Sie den USB-Treiber vor dem Anschließen des Players am PC installieren.
Für Windows ME, 2000 oder XP ist keine USB-Treiber-Installation erforderlich.
Siehe "Anschluss an einen PC" (Seite 14).

1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
Wählen Sie Ihr Land.

2 Wählen Sie **[Install Win98 USB Driver]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T7F Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Klicken
User's Manual
Browse CD
Exit

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

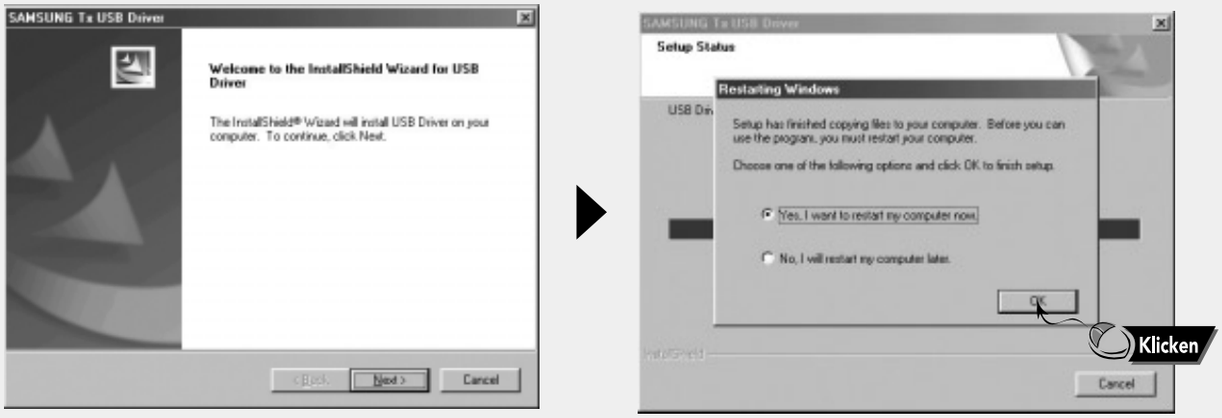
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Klicken
Cancel

- Schließen Sie den Player nach der Software-Installation wie auf der nächsten Seite beschrieben an den PC an.

Anschluss an einen PC

Anschluss des Players an den PC mit dem USB-Kabel

1 Schließen Sie das USB-Kabel an den USB-Port des Computers an.

2 Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an die USB-Buchse auf der Unterseite des Players an.

- Wird das USB-Kabel bei der Ausführung eines Befehls oder während der USB-Treiber- Installation herausgezogen, funktioniert der PC u. U. nicht ordnungsgemäß.

3 Bei der USB-Treiber-Installation wird eine Meldung angezeigt, die besagt, dass nach einem neuen Gerät gesucht wird. Dieses Dialogfeld wird während der Installation möglicherweise nicht angezeigt. Überprüfen Sie im Geräte-Manager, ob die Installation erfolgreich beendet worden ist.

4 Bei der Installation des USB-Treibers wird im **[Device Manager]** "Samsung YP-T7F USB Device" angezeigt.

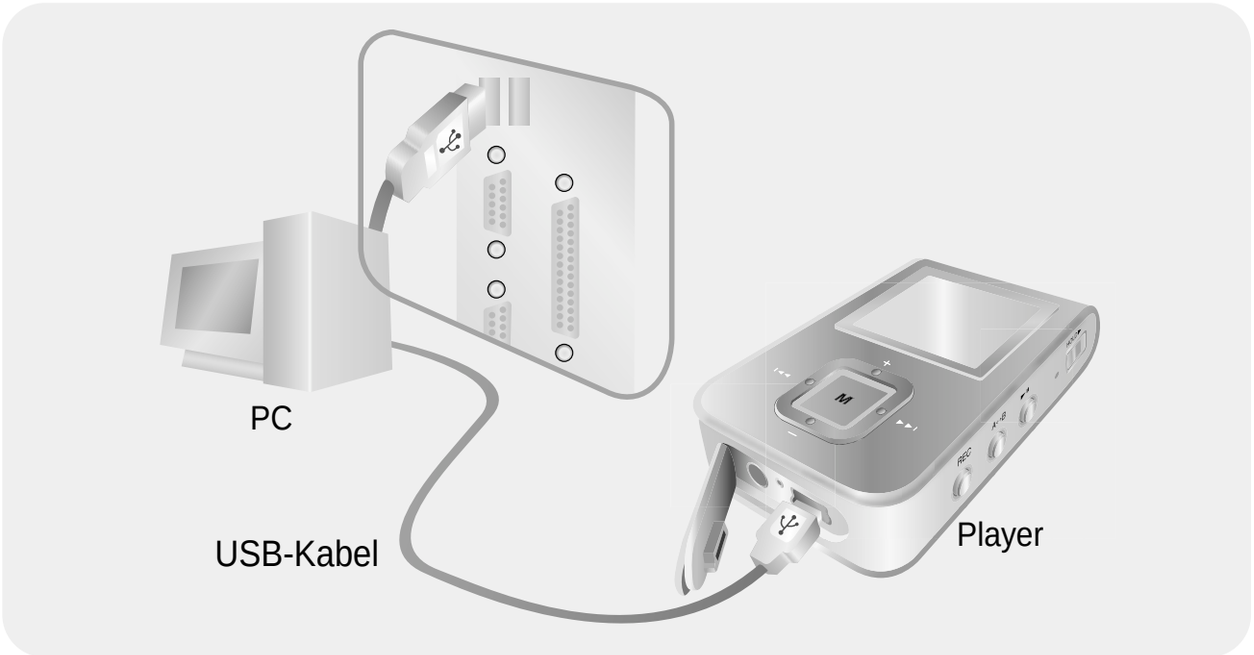

Überprüfen der USB-Treiber-Installation

Windows 98SE/ME:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T7F

Windows 2000/XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-T7F USB Device

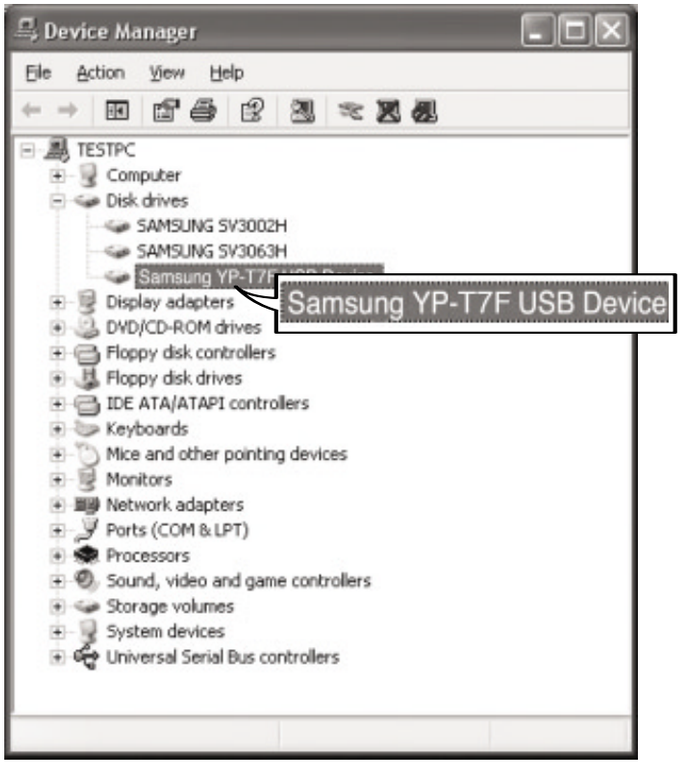

Manuelle Installation des USB-Treibers

Wenn der USB-Treiber nicht automatisch installiert wird, führen Sie die unten angegebenen Schritte aus.

Vorgehensweise, falls beim Installieren des USB-Treibers ein Fehler auftritt

1 Sehen Sie im Geräte-Manager nach.
Windows 98 SE:
Control Panel → System → Device Manager

2 Überprüfen Sie, ob ein Gerät mit einem Fragezeichen gekennzeichnet ist (steht für unbekanntes oder USB-Gerät).

3 Doppelklicken Sie auf das mit einen Fragezeichen versehene Gerätesymbol.

4 Wählen Sie die Registerkarte "Treiber" und klicken Sie auf [Treiber aktualisieren].

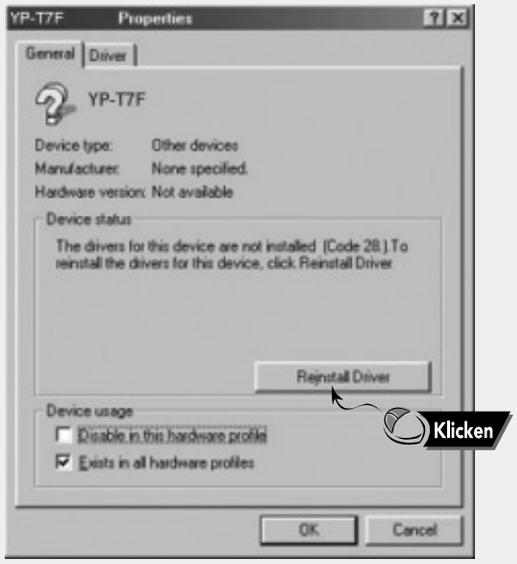

Hinweis

- Die Installationsschritte können je nach Computermodell oder Betriebssystem variieren. Wenn Sie Probleme beim Ausführen der einzelnen Installationsschritte haben, wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst.
- Wenn bei der Installation des USB-Treibers wiederholt Fehler auftreten, starten Sie den Computer neu und schließen das USB-Kabel erneut an.

Manuelle Installation des USB-Treibers

GER

Wenn der Treiber nicht automatisch installiert wird, folgen Sie den Anweisungen zur manuellen Installation des USB-Treibers.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-T7F
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Klicken

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Klicken

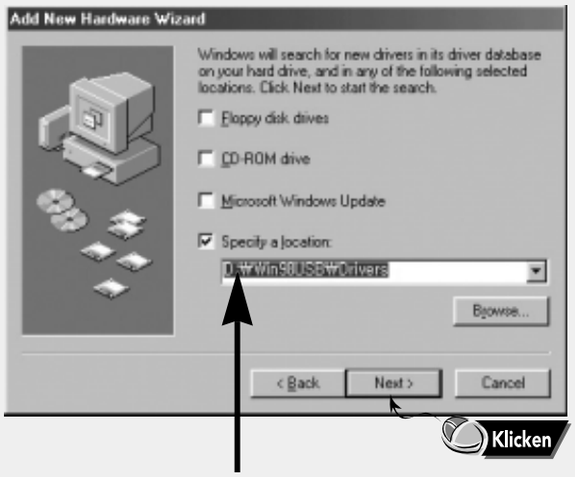
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:\#Win98USB\Drivers
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Klicken

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
< Back
Next >
Cancel
Klicken

Speicherort des USB-Treibers
[CD-ROM]\Win98USB\Drivers

Verwendung des Players als Wechseldatenträger

Wenn der MP3-Player an den PC angeschlossen ist, wird er als Wechseldatenträger erkannt. Musikdateien und andere Dateien können für die Wiedergabe mit dem MP3-Player per Drag & Drop auf den Wechseldatenträger gezogen werden.

Herunterladen von Dateien

1 Schließen Sie den Player mit dem mitgelieferten USB-Kabel an den PC an.

2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf "Start", und wählen Sie "Explorer", um Windows Explorer zu öffnen.

- Im Windows Explorer wird ein Wechseldatenträger angezeigt.

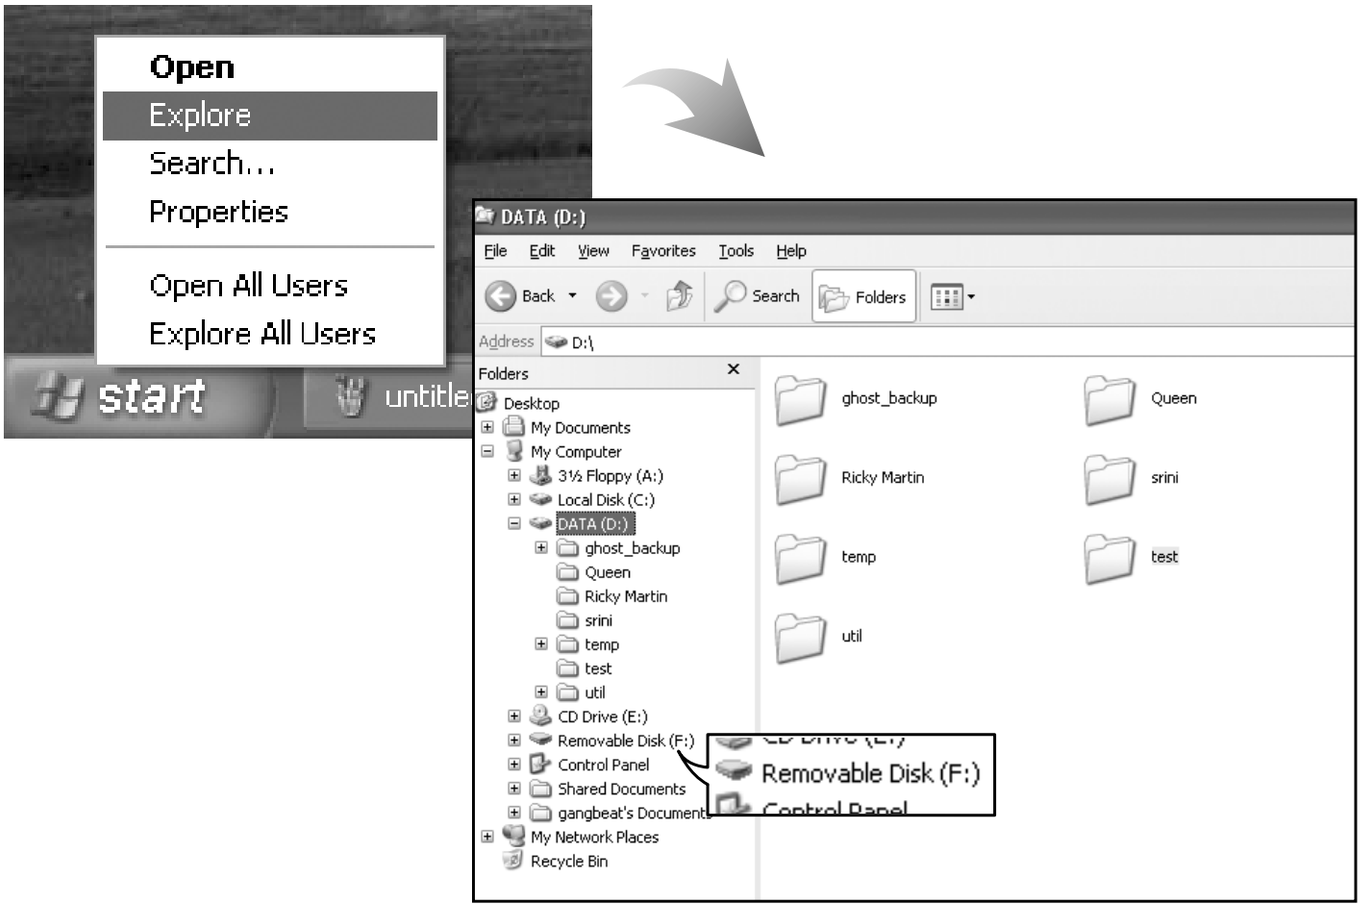

3 Wählen Sie die zu speichernde Datei aus, und ziehen Sie diese auf den gewünschten Ordner.

- Legen Sie Musikdateien im Ordner "MUSIC", Textdateien im Ordner "TEXT", Bilder im Ordner "PHOTO" und SVI-Dateien im Ordner "VIDEO" ab.
- Vom Gerät werden nur Videodateien mit SVI-Dateierweiterung unterstützt. Zum Anzeigen von Videos in anderen Dateiformaten müssen die Dateien zunächst mit Multimedia Studio konvertiert werden.

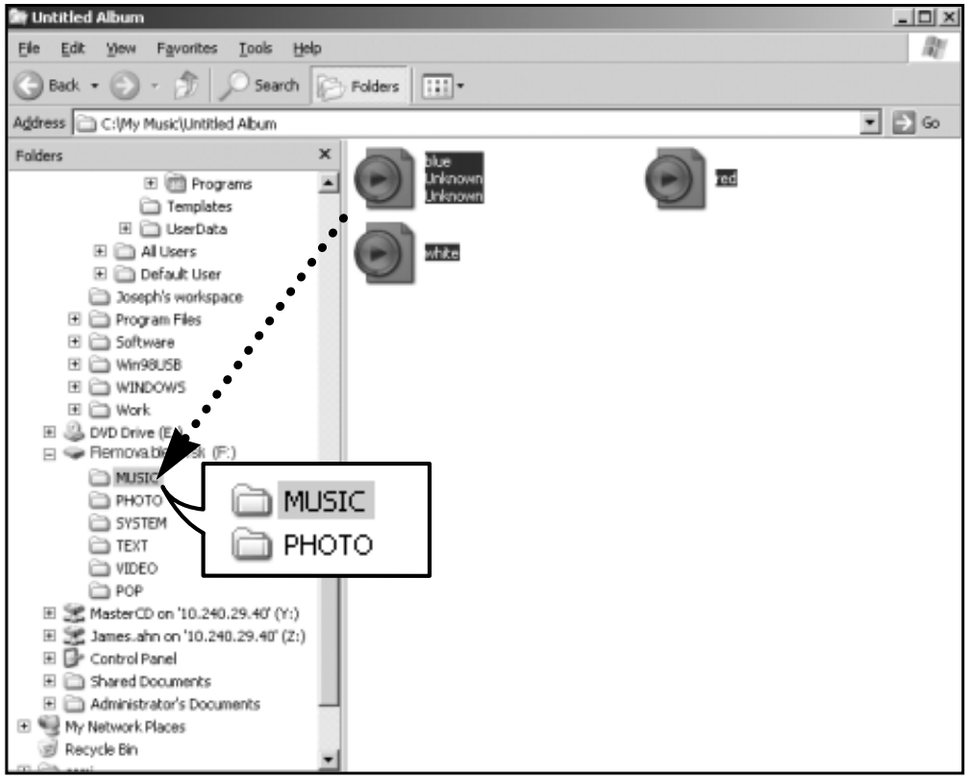

Achtung

- Wird das USB-Kabel beim Übertragen von Dateien herausgezogen, kann es zu einer Funktionsstörung des Players kommen.
- Die Reihenfolge der Musikdateien im Windows Explorer kann von der Abspielfolge auf Ihrem Player abweichen.

Trennen des USB-Kabels

Nach der Dateiübertragung muss das Kabel wie folgt getrennt werden:

1 Doppelklicken Sie im System-Tray unten rechts auf den grünen Pfeil.

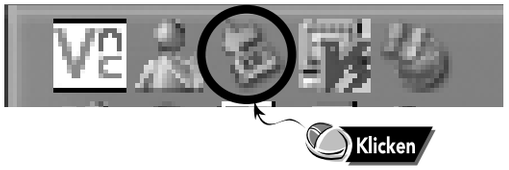

2 Wenn das Dialogfenster [Hardwarekomponente deaktivieren] angezeigt wird, klicken Sie auf OK und ziehen anschließend das USB-Kabel ab.

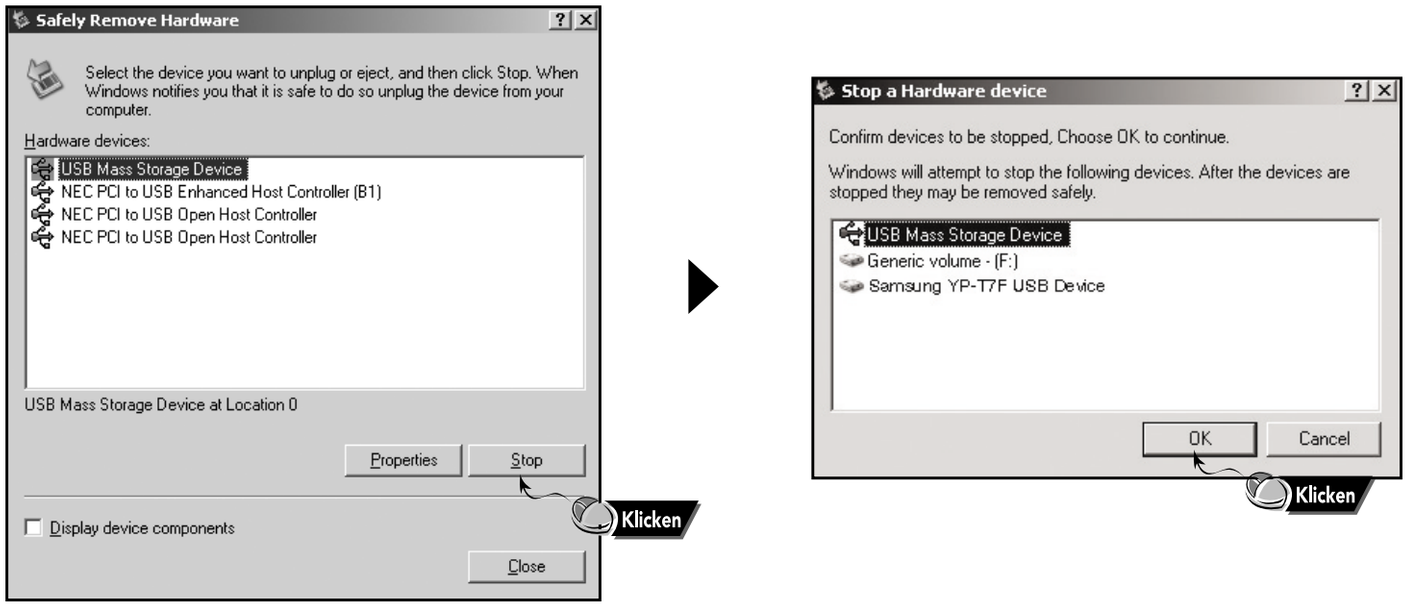
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Klicken
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-T7F USB Device
OK
Cancel
Klicken

Achtung

- Wenn das USB Kabel nicht richtig entfernt wurde, werden gespeicherte Player-Dateien u. U. beschädigt und können nicht mehr wiedergegeben werden.

Installation von Media Studio

Mit Media Studio können Sie Musikdateien auf Ihren Player herunterladen und auf Ihrem PC wiedergeben.

GER

1 Legen Sie die Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Wählen Sie **[Install Samsung Media Studio]** aus.

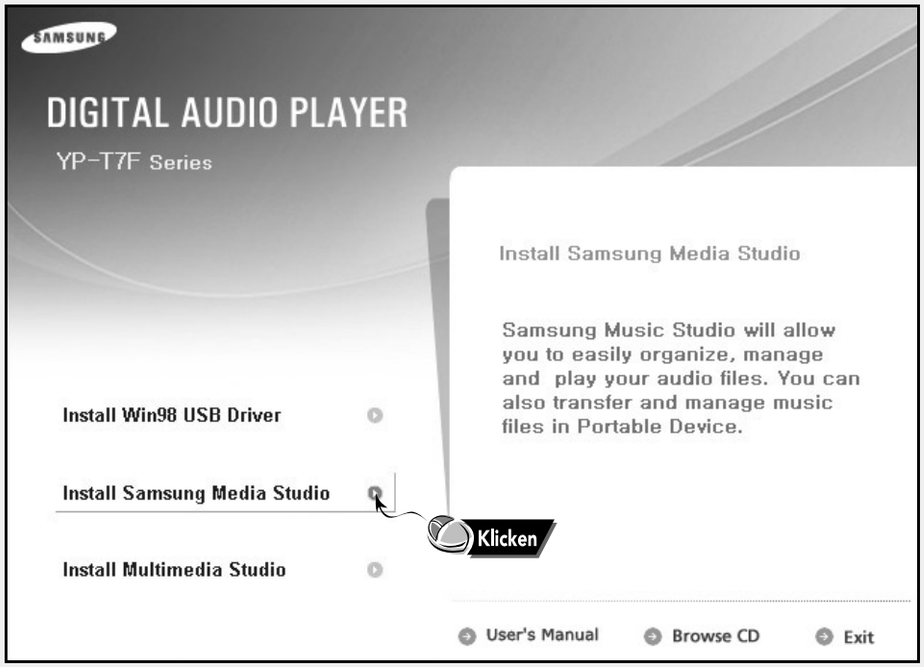
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T7F Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Klicken
Install Multimedia Studio
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Wählen Sie die Sprache aus.

Hinweis

- Loggen Sie sich an Ihrem PC als Administrator (Hauptbenutzer) ein, und installieren Sie die mitgelieferte Software (Media/Multimedia Studio). Andernfalls wird die Software u.U. nicht richtig installiert.

Fortsetzung ...

Einrichten von Media Studio

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

● Das Symbol Samsung Media Studio wird auf dem Desktop erstellt.

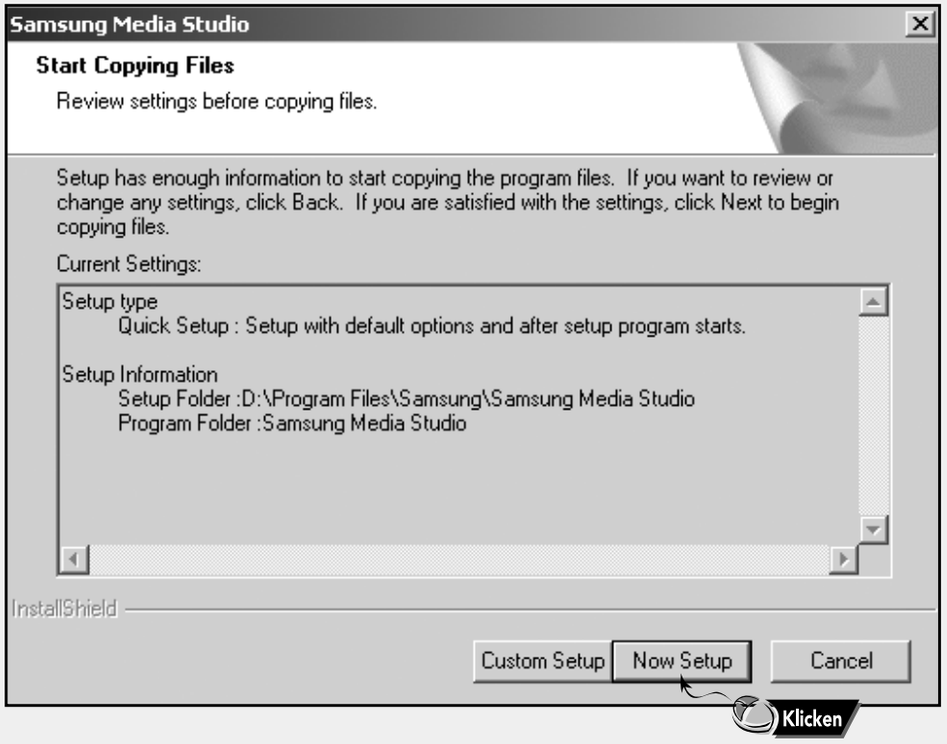
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Klicken

● Doppelklicken Sie auf das Symbol "Media Studio" auf dem Desktop.

Herunterladen von Musikdateien

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

● Rechts oben auf dem Bildschirm wird ein Fenster für eine Geräteverbindung angezeigt. Wählen Sie in der Menüleiste [Device] → [Show device Window], falls das Fenster für die Geräteverbindung nicht automatisch angezeigt wird.

2 Wählen Sie aus dem Fenster [Library] den Ordner, der die zu übertragenden Dateien enthält.

● Die Musikdateien werden in der Bildschirmmitte angezeigt.

Fortsetzung ...

Verwendung von Media Studio

3 Sobald die Musikdateien sichtbar sind, wählen Sie die Datei(en), die Sie herunterladen möchten, aus und klicken auf die Schaltfläche [Transfer] .

● Die ausgewählten Dateien werden in den Player übertragen.

Hinweis

- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Erstellen eines Ordners auf Ihrem Player

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Klicken Sie am unteren Rand des Fensters für die Geräteverbindung auf die Schaltfläche [Create Folder] .

3 Geben Sie im Eingabefenster den Namen für den neuen Ordner ein.

- Ein neuer Ordner wird erstellt.
- Wenn ein neuer Ordner geöffnet und dann eine Datei übertragen wird, wird die Datei in den neuen Ordner übertragen.

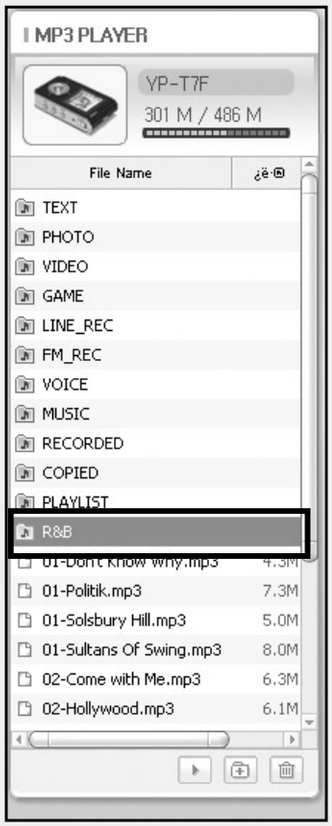

Hinweis

- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Löschen von Dateien

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Klicken Sie am unteren Rand des Fensters für die Geräteverbindung auf die Schaltfläche [Delete] , nachdem Sie die zu löschenden Dateien und Ordner im Fenster für die Geräteverbindung ausgewählt haben.

3 Klicken Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster auf [Confirm].

● Die ausgewählten Ordner oder Dateien werden gelöscht.

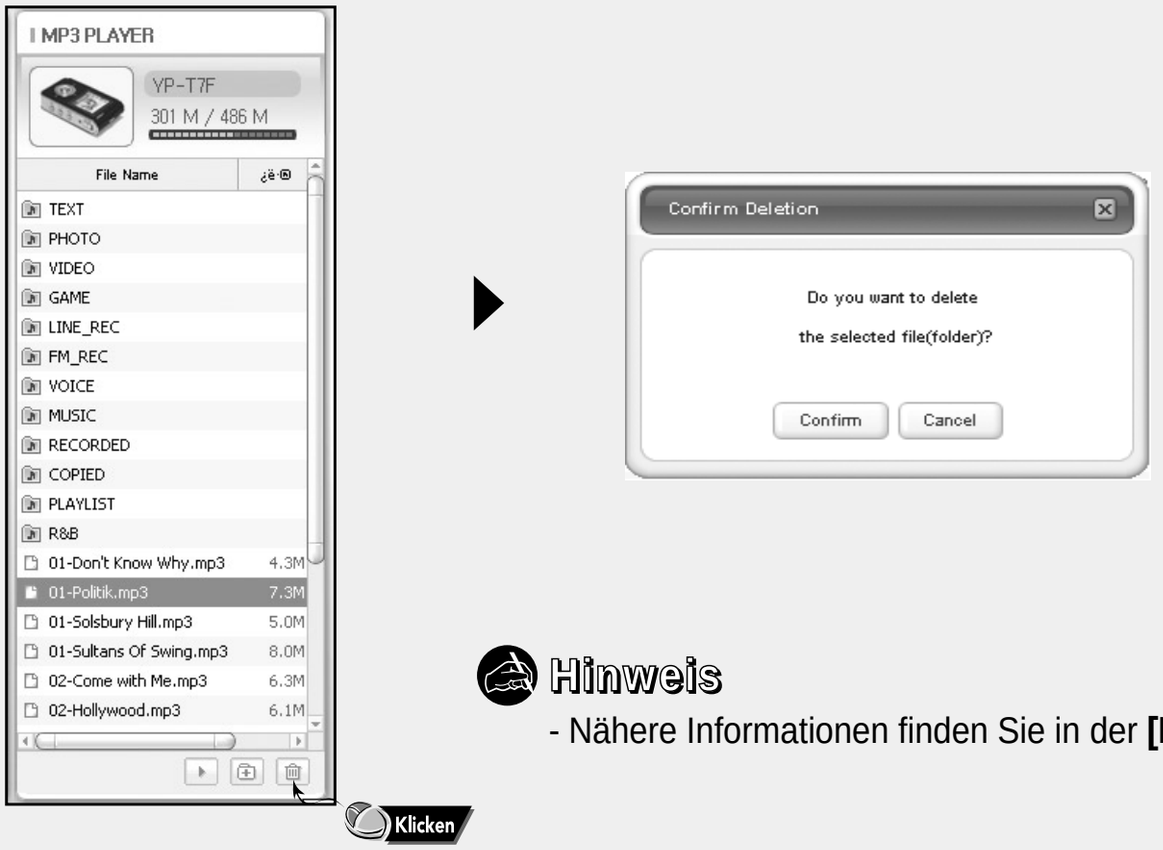

Hinweis

- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Durch das Formatieren werden alle Dateien im MP3-Player gelöscht, um maximalen Speicherplatz zum Speichern neuer Dateien bereitzustellen.
Auf diese Weise wird Ihnen die Arbeit abgenommen, nicht gewünschte Dateien einzeln löschen zu müssen.

Formatierung des Players mit Media Studio

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Klicken Sie in der Menüleiste oben auf [Device] → [Format].

3 Klicken Sie auf [Start], wenn das Formatierungsfenster erscheint.

● Der Speicher des Players wird formatiert. Alle gespeicherten Dateien werden gelöscht.

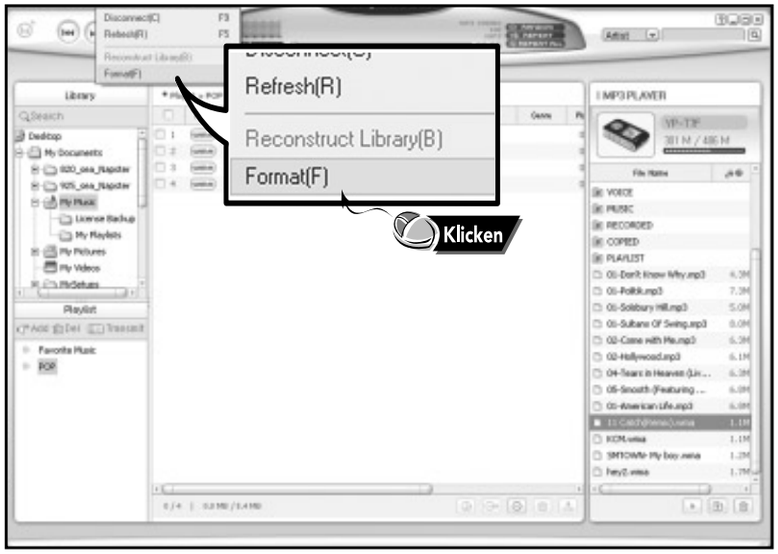

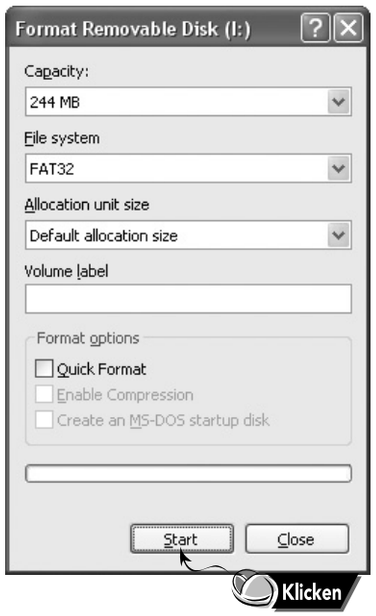

Hinweis

- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Verwendung von Media Studio

● Mit der Funktion zum Konvertieren von Audioformaten können Sie Titel einer Audio-CD als MP3-Dateien überspielen und komprimieren.

Rippen von Titeln einer Audio-CD

1 Legen Sie die Audio-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres PCs ein.

2 Klicken Sie im unteren Bildschirmbereich auf die Schaltfläche [Search Audio CD] .

● Die Titel auf der CD werden angezeigt.

3 Wählen Sie die Titel, die Sie rippen möchten, aus und klicken Sie auf die Schaltfläche [Rip a CD] .

● Die ausgewählten Titel werden in das MP3-Format konvertiert.

● Um die Einstellungen für das Rippen zu verändern, wählen Sie in der Menüleiste [Tools] → [Audio Source Format Conversion Settings].

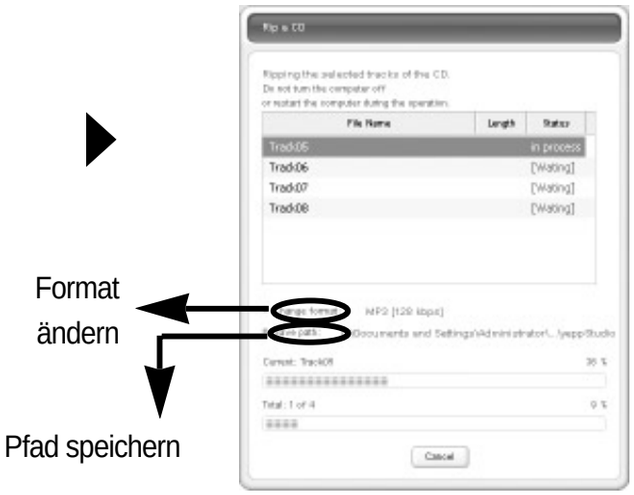

Hinweis-

- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Aufrufen der Hilfe in Media Studio

GER

Drücken Sie nach dem Starten von Media Studio auf der PC-Tastatur F1.

● Help window will appear.

Klicken Sie am oberen Rand von Media Studio auf [Help].

● Das Hilfefenster wird eingeblendet.

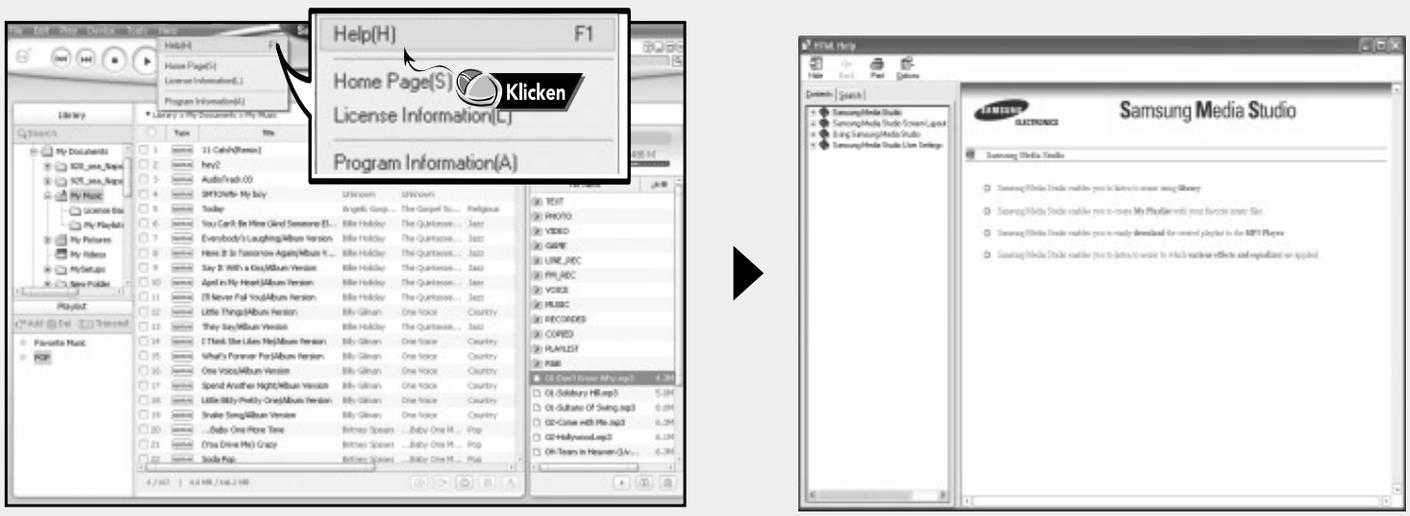

Hinweis

- Die Musikerkennungstechnologie und zugehörige Daten werden von Gracenote und dem Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠ zur Verfügung gestellt.
- Das Gracenote-Logo und der Gracenote-Namensschriftzug, das Gracenote-CDDB-Logo und der Gracenote-CDDB-Namensschriftzug sowie das Logo "Powered by Gracenote CDDB" sind Warenzeichen von Gracenote.

Installation von Multimedia Studio

● Multimedia Studio ist ein Programm zur Bildbearbeitung, Videowiedergabe, Formatkonvertierung und Erstellung von Multimedia-Alben.

1 Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-ROM-Laufwerk.
Das unten dargestellte Dialogfenster erscheint.
Wählen Sie **[Install Multimedia Studio]** aus.

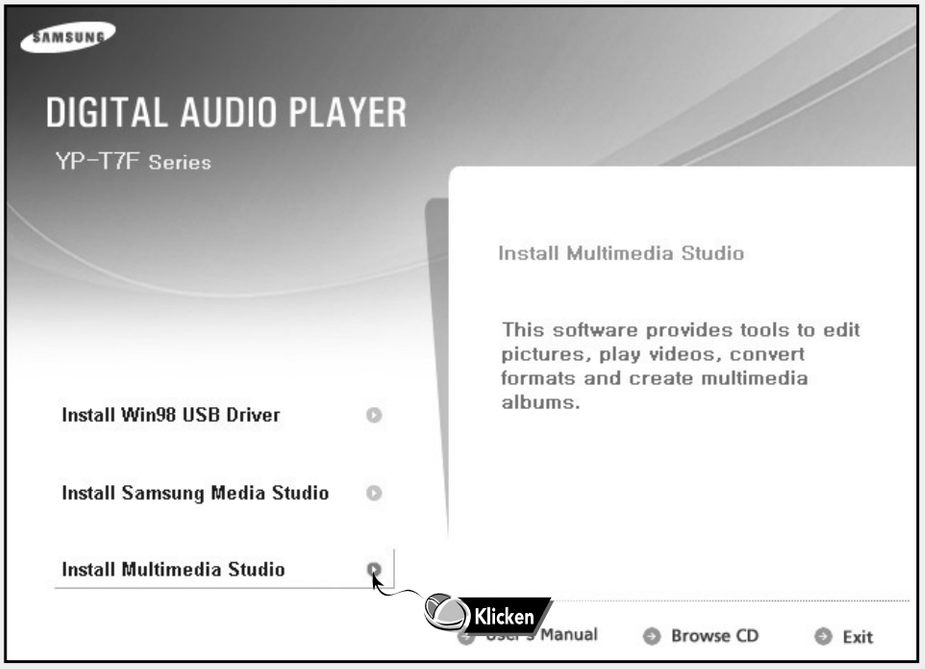

2 Wählen Sie die Sprache aus.

Hinweis

- Loggen Sie sich an Ihrem PC als Administrator (Hauptbenutzer) ein, und installieren Sie die mitgelieferte Software (Media/Multimedia Studio). Andernfalls wird die Software u.U. nicht richtig installiert.

3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen.

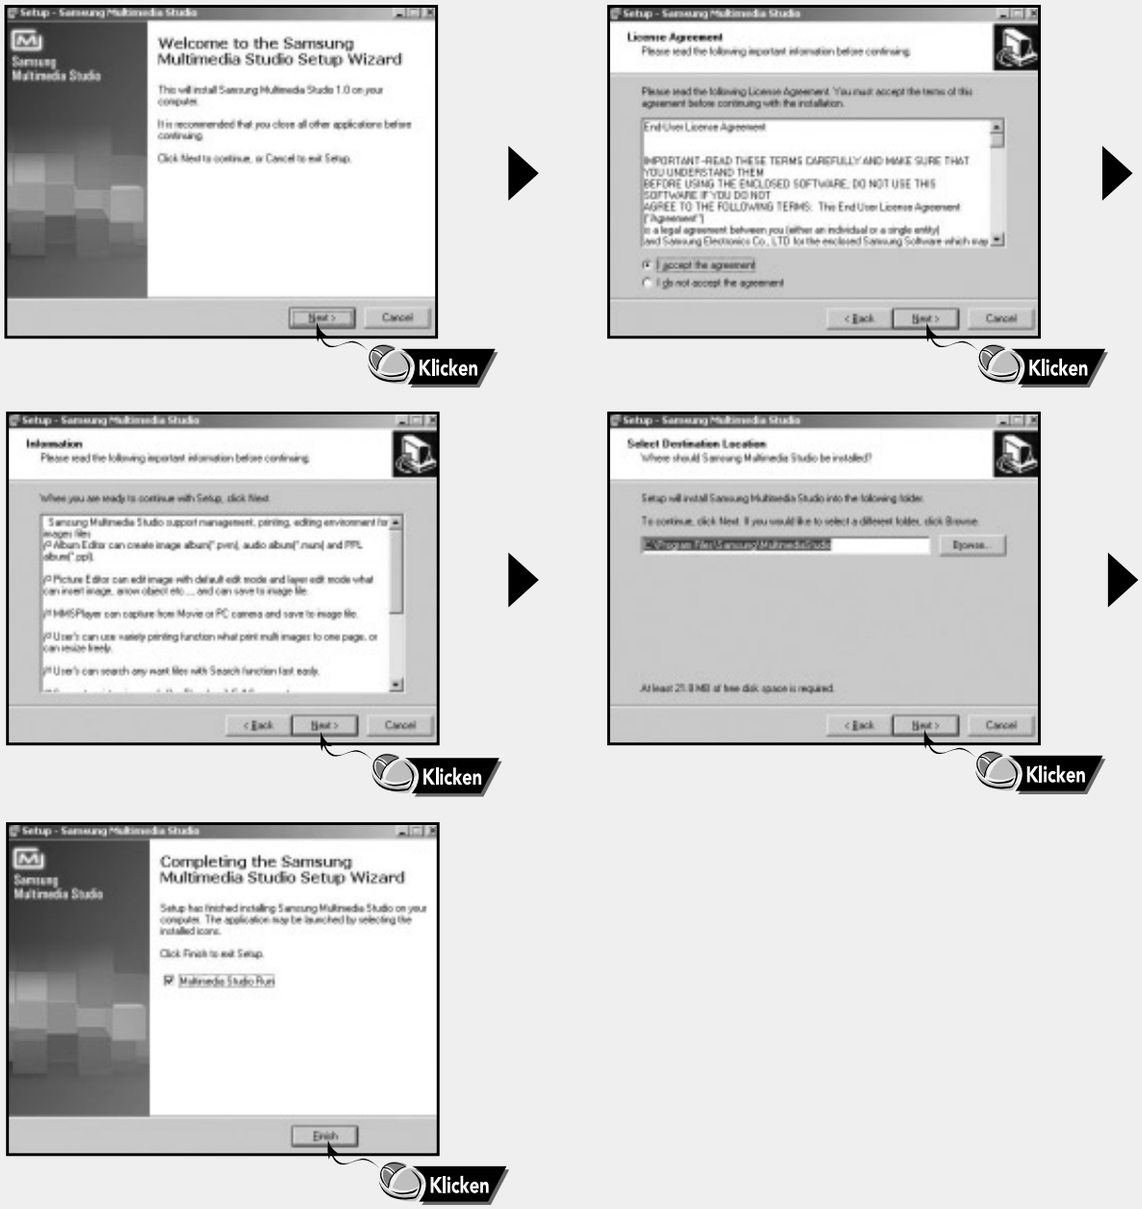

Verwendung von Multimedia Studio

● Starten Sie Multimedia Studio vom Desktop aus.

Bilder bearbeiten

1 Wählen Sie aus dem Verzeichnisfenster von Multimedia Studio links oben den Ordner, der die zu bearbeitenden Bilder enthält.

● Die Dateien werden rechts im Fenster "Dateiliste" angezeigt.

2 Wählen Sie das zu bearbeitende Bild aus.

● Das gewählte Bild wird im Fenster [Preview image] angezeigt.

3 Klicken Sie auf **[Edit Img]**.

● Im Fenster [Picture editor] können Sie die unterschiedlichsten Bearbeitungsfunktionen durchführen, z. B. Hintergrundbild ändern, Ebenen bearbeiten, Cliparts einfügen, Rahmen erstellen usw.

Hinweis

- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Bilder übertragen

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Wählen Sie ein oder mehrere zu übertragende Bilder aus.

3 Wählen Sie im Menü von Multimedia Studio die Optionen **[File]** → **[Export images to device]**.

4 Wählen Sie im Fenster **[Select device]** das angeschlossene Gerät aus, und klicken Sie auf **[OK]**.

Fortsetzung ...

5 Stellen Sie die Größe und den Verzeichnispfad des Bildes im Fenster **[Resize Images]** ein, und klicken Sie auf **[OK]**.

- Das Bild wird in das ausgewählte Gerät übertragen.
- Das übertragene Bild kann unter [Photo] angezeigt werden.
- Die optimale Größe für eine Anzeige auf dem Player ist 128 x 128.
  Korrigieren Sie die Bildgröße, wenn das Bild auf dem Player nicht richtig dargestellt wird.

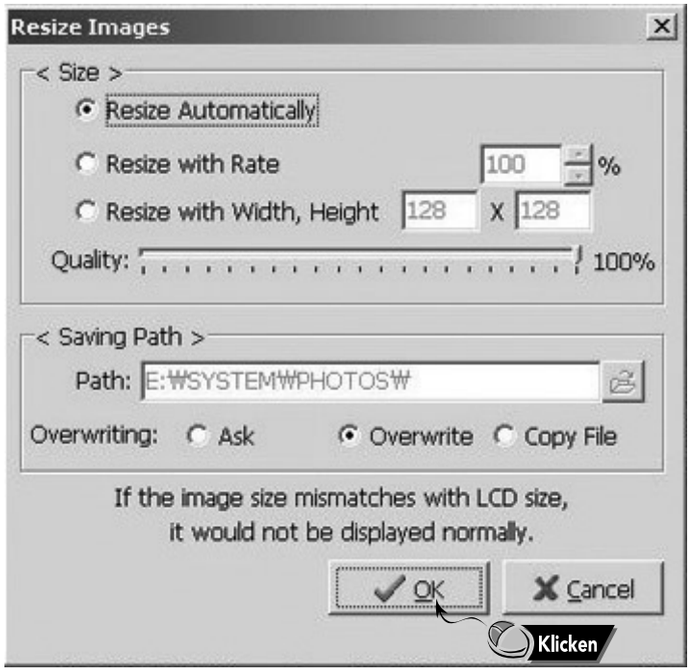

Hinweis

- Verzeichnispfad bezieht sich auf den Speicherplatz oder Ordner, wo die konvertierten Dateien auf Ihrem PC gespeichert werden.
- Im Player gespeicherte Bilder können durch Auswahl von **[File]** → **[Delete images from device]** gelöscht werden.
- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Videos übertragen

1 Schließen Sie den Player an den PC an.

2 Wählen Sie das (die) zu übertragende(n) Video(s) aus.

3 Wählen Sie in der Menüleiste [File] → [Export videos to device].

4 Wählen Sie im Fenster [Select device] das an den PC angeschlossene Gerät, und klicken Sie auf [OK].

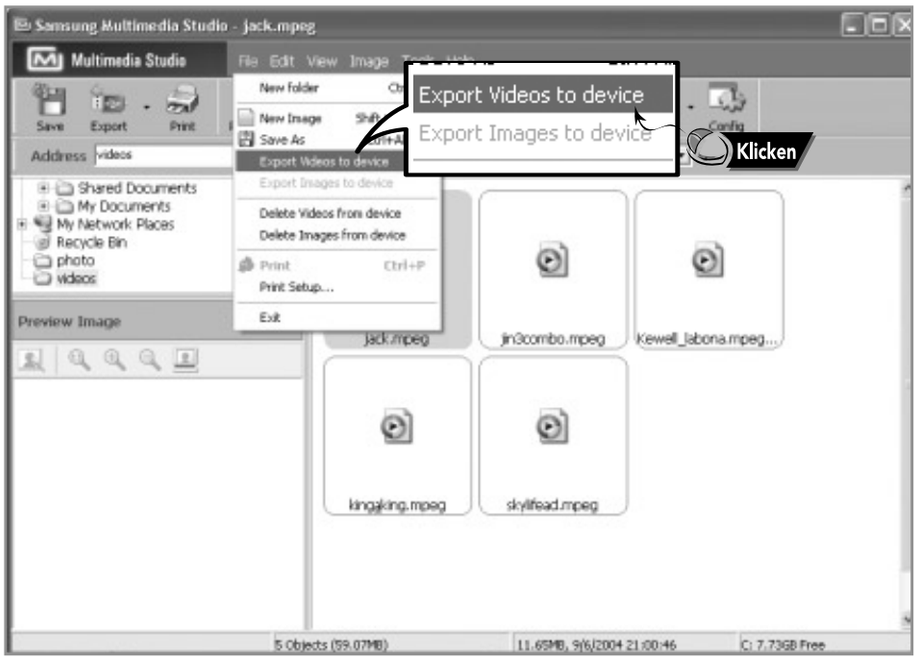

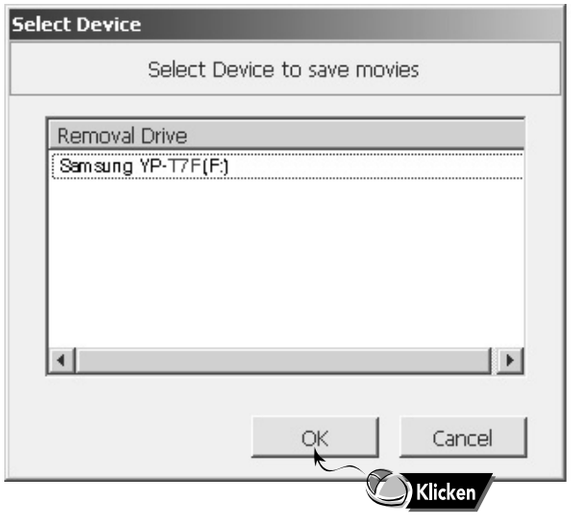

Fortsetzung ...

5 5 Wählen Sie im Ordnerauswahlfenster den Ordner aus, in dem die Videos gespeichert werden sollen, und klicken Sie auf [OK].

6 Klicken Sie im eingeblendeten Konvertierungsfenster auf die Schaltfläche [Convert]

.

- Die Datei wird im SVI-Format gespeichert.
- Die übertragene Datei kann in **[Video]** angezeigt werden.

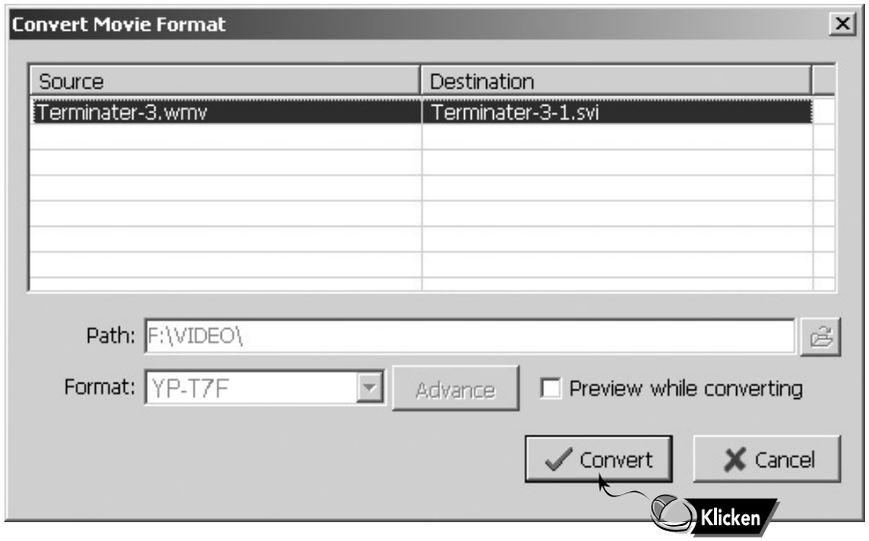

▲ Vor dem Übertragen und Konvertieren eines Videos muss Folgendes überprüft werden:

1. Überprüfen Sie, ob DirectX 9.0 oder höher auf Ihrem PC installiert ist.
2. Überprüfen Sie, ob Windows Media Player 9.0 oder höher auf Ihrem PC installiert ist.
3. Überprüfen Sie, ob Unified Codec Pack auf Ihrem PC installiert ist.

Hinweis

- Auf dem Gerät gespeicherte Videodateien können gelöscht werden, indem Sie [File] → [Delete videos from device] wählen.
- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

● Mit der Software Multimedia Studio können Sie ein Standbild aus einer Videodatei erfassen und als Foto speichern sowie anschließend in den YP-T7F übertragen.

Videobilder erfassen

1 Klicken Sie in der Menüleiste von Multimedia Studio auf **[Capture]**.

● Das Media Player-Fenster wird angezeigt.

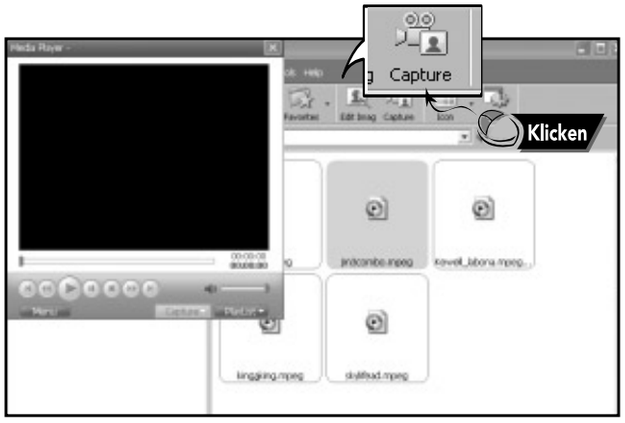

2 Klicken Sie auf **[Menu]** → **[Open]** und wählen Sie das gewünschte Video aus.

● Das gewählte Video wird wiedergegeben.

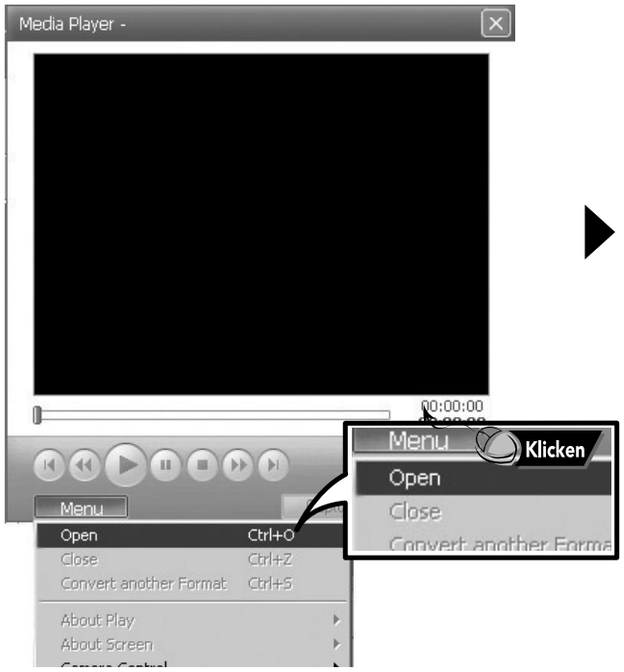

Fortsetzung ...

3 Klicken Sie auf ① **[Capture]** und dann auf ② **[Capture]**, wenn das gewünschte Bild erscheint.

- Das gewählte Bild wird als Standbild erfasst.

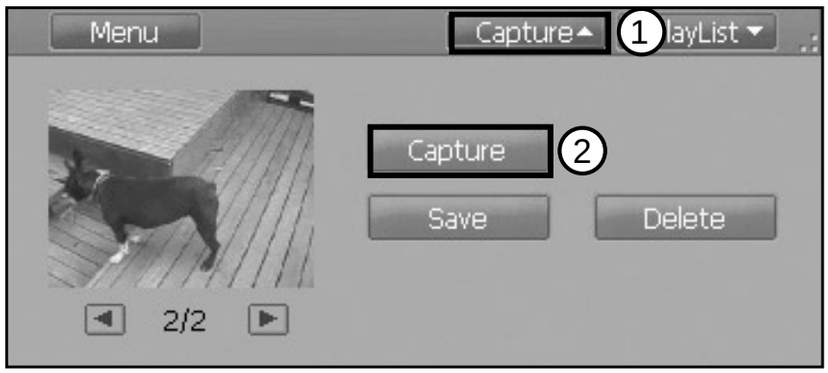

4 Klicken Sie auf **[Save]**.

- Save This captured image: Speichert das aktuell gewählte Bild.
- Save All captured images: Speichert alle erfassten Bilder.

5 Wählen Sie im Fenster **[Save As]** ein Zielverzeichnis, und klicken Sie auf **[Save]**.

- Das gewählte Bild wird gespeichert.

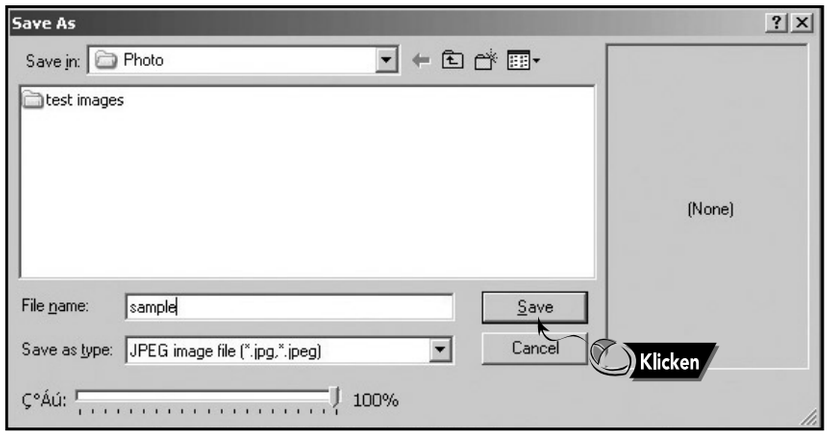

Hinweis

- Die Codecs für die Wiedergabe und Umwandlung von Videomaterial gehören nicht zum Lieferumfang.
- Nähere Informationen finden Sie in der **[Help]**.

Aufrufen der Hilfe von Multimedia Studio

GER

Starten Sie Multimedia Studio und klicken Sie auf Help am oberen Bildschirmrand.

● Die Hilfe wird angezeigt.

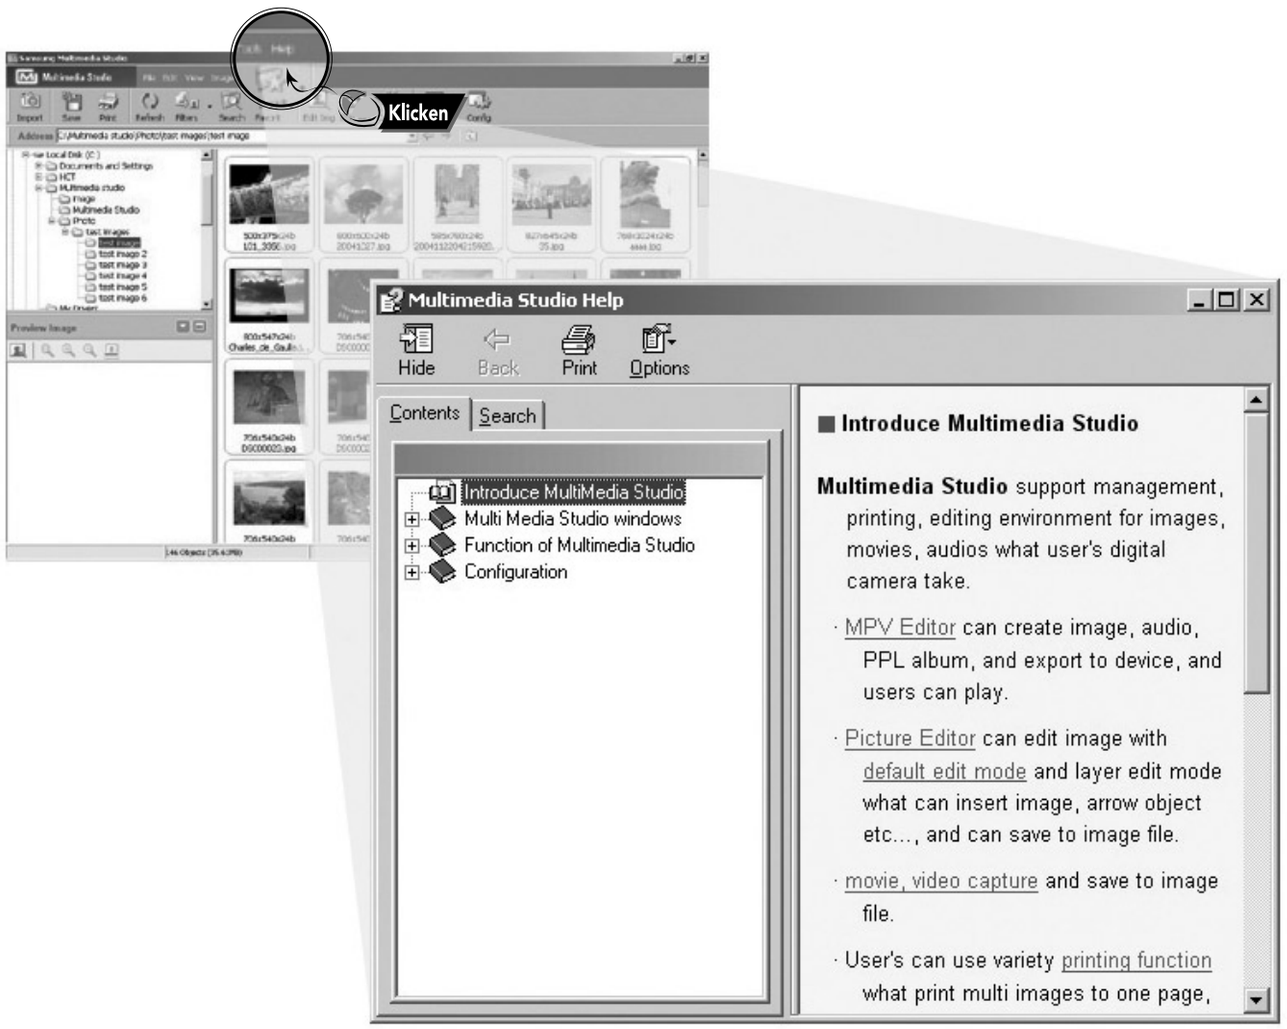
Klicken
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Musikwiedergabe

Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist und die Ohrhörer angeschlossen sind.

Gerät ein- und ausschalten

Einschalten: Halten Sie die Taste ▶II zum Einschalten.

Ausschalten: Halten Sie die Taste ▶II zum Ausschalten gedrückt.

Wiedergabe

Drücken Sie die Taste ▶II.

- Die Wiedergabe beginnt automatisch.

Pause

Drücken Sie die Taste ▶II, um die Wiedergabe zu unterbrechen.

- Wenn innerhalb 1 Minute keine Tasten gedrückt werden bzw. keine Einstellungen erfolgen, schaltet sich der Player automatisch aus.
- Zum Fortsetzen der Wiedergabe im Pausenmodus die Taste ▶II wieder kurz drücken.

Lautstärke einstellen

Über die Tasten ━ ,✚ können Sie die Lautstärke zwischen 00 und 40 einstellen.

Hold-Funktion

Im Hold-Modus, Diese Funktion ist praktisch beim Gehen oder Joggen.
Schieben Sie den Schalter

in Pfeilrichtung.

- Wenn die Taste gedrückt wird, wird auf dem Display die Meldung "HOLD" angezeigt.

Hinweis

- Wenn der Dateiname nicht richtig angezeigt wird, gehen Sie zu [Settings] → [Display] → [Language] und ändern Sie die Spracheinstellung.
- Es können nur WMA-Dateien mit einer Kompressionsrate von 48 bis 192 Kbit/s abgespielt werden.
- Die Abschaltzeit kann im Menü eingestellt werden.

Während der Wiedergabe vor- und zurückspülen

- Halten Sie die Taste ⏮, ⏭ während der Wiedergabe gedrückt, bis Sie zur gewünschten Stelle gelangen.
- Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe wie gewöhnt fortzusetzen.

Während der Wiedergabe bestimmte Titel suchen

- Drücken Sie die Taste ⏭ kurz, um zum nächsten Titel zu gelangen.
- Drücken Sie kurz die Taste ⏮ innerhalb der ersten 5 Sekunden der Wiedergabe, um zum vorherigen Titel zu gelangen. Drücken Sie kurz die Taste ⏮ nach 5 Sekunden, um zum Anfang des aktuellen Titels zu gelangen.

Im Pausen- oder Stoppmodus einen Titel finden

- Drücken Sie kurz die Taste ⏮, ⏭ im Pausen- oder Stoppmodus, um zum vorherigen bzw. nächsten Titel zu gelangen.

Hinweis

- VBR-Datei (Variable Bitrate): Eine Datei, bei der die Datenrate ständig an den Klangtyp (z. B. Tonhöhe) angepasst wird.
- Bei VBR-Dateien können Sie auch dann nicht zum vorherigen Titel springen, wenn Sie innerhalb von 5 Sekunden nach Beginn der Wiedergabe ⏮ drücken.
- Dateien, die im MP1- und MP2-Format heruntergeladen und in MP3 konvertiert wurden, können u. U. nicht wiedergegeben werden.

Sequenzwiederholung

Startpunkt

Drücken Sie bei der Wiedergabe von Musikdateien zu Beginn der gewünschten Sequenz kurz die Taste **A↔B**.

● Auf dem Display wird **A↔** angezeigt.

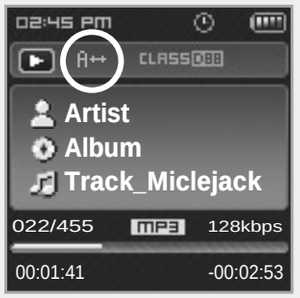

Endpunkt

Drücken Sie am Ende der gewünschten Sequenz erneut kurz die Taste **A↔B**.

● Auf dem Display wird **A↔B** angezeigt.

● Die Sequenz wird fortlaufend wiederholt.

Drücken Sie kurz die Taste A↔B, um die Sequenzwiederholung abzubrechen.

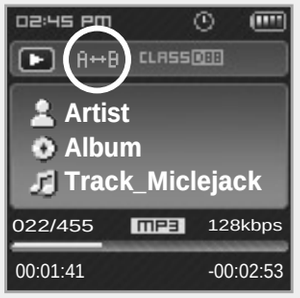

Hinweis

- Die Sequenzwiederholung wird automatisch beim Schnellvor-/-rücklauf mit den Tasten ⏮ , ⏭ beendet.

1 Halten Sie die Taste REC gedrückt, um die Sprachaufnahme zu starten.

- Zum Anhalten der Aufnahme drücken Sie die Taste ▶II . Zum Fortsetzen der Aufnahme drücken Sie die Taste ▶II erneut.

2 Drücken Sie die Taste REC noch einmal, um die Aufnahme zu beenden und die Sprachdatei zu speichern.

- Die Dateien werden in der Reihenfolge V****001,V****002... aufgenommen und anschließend als MP3-Dateien unter [RECORDED] → [VOICE] gespeichert.

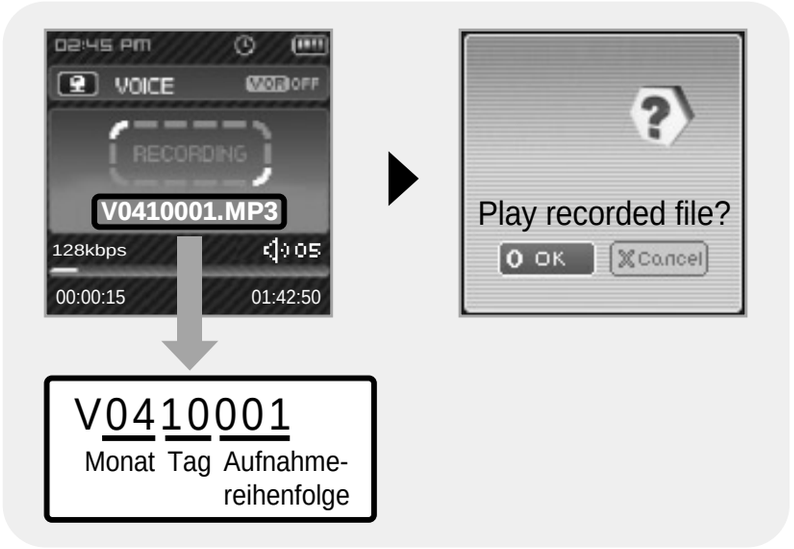

3 Wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster [OK] oder [Cancel].

- Wenn Sie [OK] wählen, wird die aufgenommene Datei wiedergegeben.

Hinweis

- Wenn der Speicherplatz voll ist, wird diese Funktion automatisch deaktiviert.
- Die Sprachaufnahme funktioniert nicht im UKW-Modus oder wenn das Line-in-Kabel angeschlossen ist.
- Akustische Signale werden während der Aufnahme deaktiviert.
- Die Aufnahme ist nur möglich, wenn mindestens 1 MB freier Speicherplatz zur Verfügung steht.

Aufnehmen von MP3-Dateien

1 Verbinden Sie den Audio- oder Line-Ausgang des externen Geräts über das Line-in-Kabel mit dem ENC-Anschluss des Players.

- Drücken Sie die Wiedergabetaste am externen Gerät, um das Musikstück abzuspielen, das Sie aufnehmen möchten.

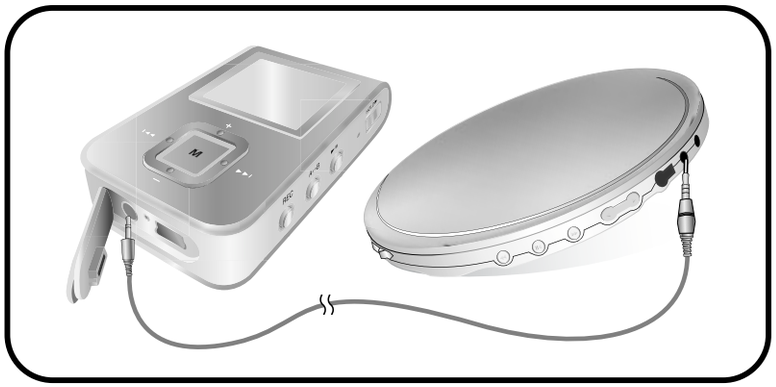

2 Halten Sie die Taste REC gedrückt, um die MP3-Aufnahme zu starten.

- Bei Betätigung der Taste ▶II wird die Aufnahme unterbrochen, bei erneuter Betätigung wird sie fortgesetzt.

3 Drücken Sie die Taste REC noch einmal, um die Aufnahme zu beenden und als MP3-Datei zu speichern.

- Die Dateien werden in der Reihenfolge L****001, L****002.... aufgenommen und anschließend unter [RECORDED] → [LINE] als MP3-Dateien gespeichert.

4 Wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster [OK] oder [Cancel].

- Wenn Sie [OK] wählen, wird die aufgenommene Datei wiedergegeben.

Hinweis

- Übertragungsraten können im Bereich von 32-128 Kbit/s eingestellt werden.
- Akustische Signale sind während der Aufnahme deaktiviert.
- Die Aufnahme ist nur möglich, wenn mindestens 1 MB freier Speicherplatz zur Verfügung steht.

Achtung

- Das Audiokabel darf während der Aufnahme nicht entfernt werden.
- Wenn der Akku nicht ausreichend aufgeladen ist, kann der Player die Datei nicht vollständig aufnehmen.
- Stellen Sie die Lautstärke der externen Tonquelle für die Aufnahme auf einen geeigneten Wert. Bei einer zu hohen oder zu niedrigen Lautstärke kann die Tonqualität leiden.

Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um zum Menümodus zu wechseln.
Blättern Sie mithilfe von ➖,➕ und drücken Sie für das gewünschte Menü kurz die Taste [M] .

- Music : Zum Überprüfen des aktuellen Titels
- Navigation : Zum Aufrufen des Navigationsmodus und zum Suchen von Ordnern und Dateien
- FM Radio : Zum Empfang von UKW-Radio
- Playlist : Zur Wiedergabe von ausgewählten Dateien
- Photo : Zum Anzeigen von Bilddateien
- Text : Zum Anzeigen von Textdateien
- Video : Zum Anzeigen von Videodateien
- Settings : Zum Einstellen zusätzlicher Funktionen
- Exit : Menü beenden

Hinweis

- Wenn eine Minute lang keine Tasten betätigt werden, wird der Menümodus beendet.

Navigation

● Mit der Navigationsfunktion können Sie mühelos nach Dateien suchen oder in einen anderen Modus umschalten.

1 Drücken Sie die Taste [M], um in den Navigationsmodus zu wechseln, oder halten Sie die Taste [M] gedrückt, um zum Menü wechseln, und wählen Sie dort "Navigation".

2 Wählen Sie eine Datei oder einen Ordner für die Wiedergabe aus.

- ⏮ : Zu einem übergeordneten Ordner wechseln
- ⏭ : Zu einem untergeordneten Ordner wechseln
- ➖ , ➕ : Zu einem Ordner oder einer Datei im gleichen Verzeichnis wechseln
- A↔B : Bei Auswahl einer Datei wird diese hiermit in die Wiedergabeliste aufgenommen.

3 Drücken Sie die Navigationstaste.

- Die ausgewählte Datei wird abgespielt.

Hinweis

- Halten Sie im Navigationsmodus die Taste [M] gedrückt, um zum Menüfenster zurückzukehren.

Erstellen einer Wiedergabeliste

1 Drücken Sie die Taste [M], um zum Menü zu wechseln, und wählen Sie im Menü die Navigation.

2 2 Gehen Sie zur gewünschten Datei und drücken Sie die Taste A↔B.

- Die gewählte Datei wird markiert und der Wiedergabeliste unter [Playlist] hinzugefügt.
- Um eine Datei aus der Wiedergabeliste zu entfernen, gehen Sie im Navigationsmodus zur markierten Datei und drücken die Taste die A↔B noch einmal.

Das Verwenden der Navigation

Abspielen der Wiedergabeliste

1 Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie Playlist aus.

- Die erstellte(n) Wiedergabeliste(n) werden angezeigt.

2 Wechseln Sie zur gewünschten Wiedergabeliste, und drücken Sie die Taste [M] .

- Die gewünschte Wiedergabeliste wird gespielt.

GER

Einstellen des UKW-Radios

1 1 Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um das Menü aufzurufen, und wählen Sie dann FM Radio aus.

2 Verwenden Sie im Menü FM Radio −,+ um zur gewünschten Funktion zu gelangen, und drücken Sie zur Auswahl die Taste [M] .

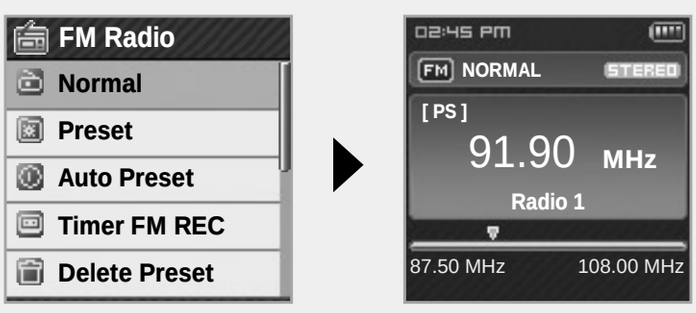

Einstellen des UKW-Radios

Empfang von UKW-Radio

1 Wählen Sie FM Radio → Normal.

2 Verwenden Sie ⏮, ⏭ um die gewünschte Frequenz aufzurufen.

- **Manuelle Suche :** Drücken Sie ⏮, ⏭ um die Frequenz aufwärts oder abwärts zu ändern.
- **Automatische Suche :** Halten Sie ⏮, ⏭ gedrückt, um automatisch nach empfangenen Sendern zu suchen.
- **PTY-Suche :** Drücken Sie beim Radiohören die Taste ⏭, um den PTY-Suchmodus (Programmtyp) aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten ⏮, ⏭ den gewünschten Programmtyp (Nachrichten, Sport etc.) aus. Drücken Sie die [M] Taste, um die Frequenz für den gewählten Programmtyp zu finden. Drücken Sie die Taste ⏭, um die PTY-Suche zu verlassen

Hinweis
- Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um ins Menü zurückzukehren.
- Die PTY-Suche ist bei den gespeicherten Sendern möglich.

Manuelle Speicherung eines Senders

1 Wählen Sie FM Radio → Normal.

2 Stellen Sie mit ⏮, ⏭ den Sender ein, der gespeichert werden soll, und drücken Sie dann die Taste A↔B.

3 Wählen Sie mit ⏮, ⏭ die Nummer aus, die Sie dem Sender zuweisen wollen, und drücken Sie dann die Taste [M] .

- Der gewählte Sender wird gespeichert

Durchsuchen von gespeicherten Sendern

1 Wählen Sie FM Radio → Preset.

2 Verwenden Sie ⏮, ⏭ um zum gewünschten Sender zu gelangen.

Hinweis
- - Drücken Sie im normalen UKW-Modus die Taste [M] , um die voreingestellten Sender aufzurufen.

Automatische Speicherung eines Senders

Wählen Sie FM Radio → Auto Preset

- Die Sender im Bereich von 87.50 MHz bis 108.00 MHz werden automatisch ausgewählt und gespeichert.
- Sender werden automatisch gespeichert, angefangen bei 1.

Hinweis

- Sie können bis zu 30 Sender speichern.

Timer FM REC

1 Wählen Sie FM Radio → Timer FM REC.

2 Wählen Sie mit ▬, ✚ die Einstellungen aus und drücken Sie die Taste ⏭, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

- Bei Auswahl von OFF gelangen Sie nicht zum nächsten Schritt.

3 Nach der Aufnahmeprogrammierung wählen Sie [OK] und drücken die Taste [M].

- Der Player schaltet sich automatisch ein, um die Aufnahme zur festgelegten Zeit durchzuführen.

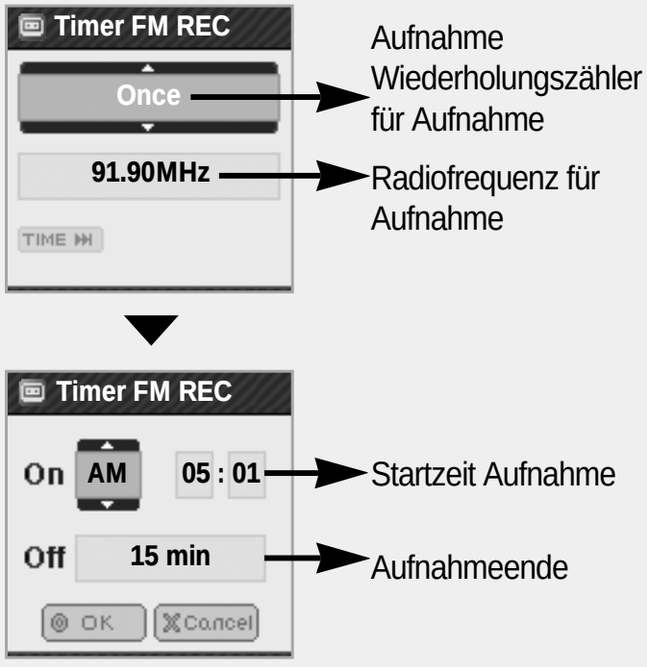

Hinweis

- Der Player muss für die Aufnahmeprogrammierung ausgeschaltet sein.
- Nach Einstellung der Timer-Aufnahme wird ein Wecker-Symbol angezeigt.

Einstellen des UKW-Radios

Delete Preset

1 Wählen Sie FM Radio → Delete Preset.

2 Wählen Sie die eingespeicherte Frequenz, die gelöscht werden soll, und drücken Sie die Taste [M] .

● Die eingespeicherte Frequenz wird gelöscht.

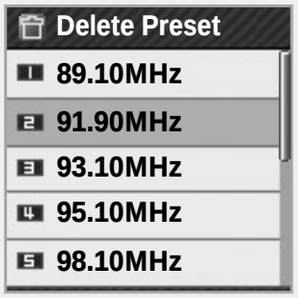

FM Region

1 Wählen Sie FM Radio → FM Region.

2 Verwenden Sie ▬, ✚ um den UKW-Abstimmbereich auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste [M] .

● Other Country : Sendefrequenzen von 87,5 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz

● Korea/US : Sendefrequenzen von 87,5 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz

● Japan : Sendefrequenzen von 87,5 MHz bis 108,0 MHz in Schritten von 100 kHz

Hinweis

- Die Standardeinstellung des UKW-Gebiets hängt vom Vertriebsgebiet des Players ab.

FM Search Level

1 Wählen Sie FM Radio → FM Search Level.

2 Wählen Sie mit ▬, ✚ das gewünschte UKW-Suchlevel aus und drücken Sie die Taste [M] .

● Je höher die UKW-Sucheinstellung ist, desto mehr Frequenzen können empfangen werden.

● High→ Middle→ Low

RDS Display

RDS (Radio Data System) empfängt und zeigt Informationen an, zum Beispiel Senderinformationen.
Die Programminformationen wie zum Beispiel Nachrichten, Sport oder Musik oder die Senderinformationen werden auf dem Display angezeigt.

1 Wählen Sie FM Radio → RDS Display.

2 Verwenden Sie ▬,✚ um den gewünschten RDS-Modus auszuwählen und drücken Sie die [M] Taste.

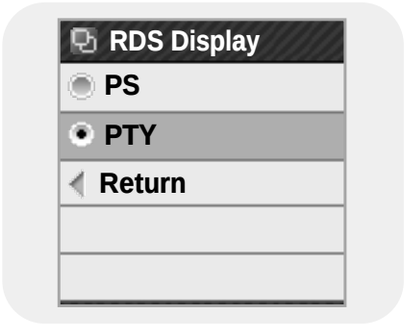

- PS (Program Service): Zeigt den Sendernamen an und besteht aus 8 Zeichen.
  Während die PS-Informationen empfangen werden, wird der Sendername (BBC, AFO, NDR etc.) auf dem Display angezeigt.
  Wenn die PS-Informationen nicht empfangen werden, wird die ursprüngliche UKW-Frequenz angezeigt

- PTY (Program Type) : Anzeige des Programmtyps, der aktuell gesendet wird.
  Drücken Sie im PTY-Modus die Taste ▶▶|, um in den PTY-Suchmodus (Programmtyp) aufzurufen. Stellen Sie mit den Tasten |◀◀, ▶▶| den gewünschten Programmtyp (Nachrichten, Sport etc.) ein. Drücken Sie die [M] Taste, um die Frequenz für den gewünschten PTY zu finden.

Hinweis

- Bei jedem Drücken der Taste REC wechselt die Auswahl zwischen PS und PTY.
- Wenn die FM-Signalstärke schwach ist, wird die RDS-Information möglicherweise nicht angezeigt.
- PTY ist für die Suche innerhalb eingespeicherter Sender verfügbar.

Aufnehmen von Radioaufnahmen

1 Halten Sie die Taste REC gedrückt.
- Die Aufnahme des eingestellten Senders beginnt.

2 Drücken Sie die Taste REC noch einmal, um die Aufnahme zu beenden.
- Die Aufnahme wird unterbrochen und als Datei gespeichert.
- Die Dateien werden in der Reihenfolge F***001,F****002... aufgenommen und dann in [RECORDED]
  → [FM] als MP3-Dateien gespeichert.

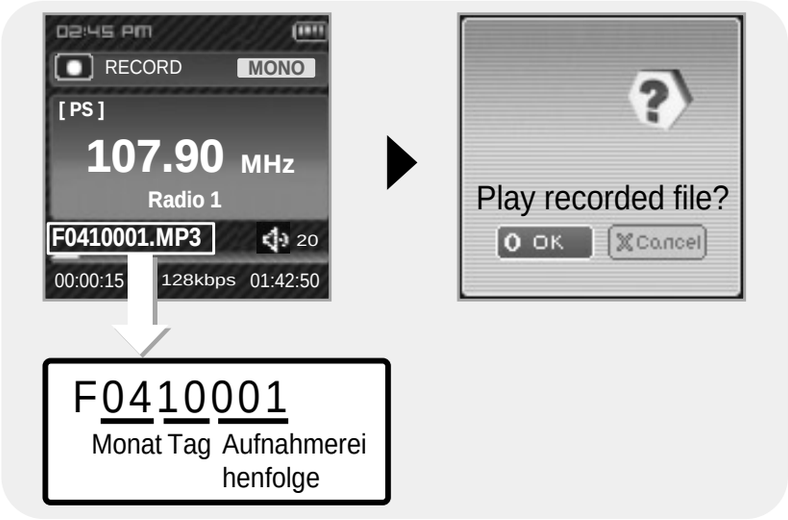

3 Wählen Sie im eingeblendeten Bestätigungsfenster [OK] oder [Cancel].
- Wenn Sie [OK] wählen, wird die aufgenommene Datei wiedergegeben.

Hinweis

- Akustische Signale werden während der Aufnahme deaktiviert.
- UKW-Radio-Aufnahmen können nur mit 128 Kbit/s aufgenommen werden.
- Die Aufnahme ist nur möglich, wenn mindestens 1 MB freier Speicherplatz zur Verfügung steht.

Sie können gleichzeitig Bilder anschauen und Musik anhören.

1 Halten Sie die Taste [M] gedrückt, und wählen Sie die Option "Photo".

- Auf dem Display wird der Fotobildschirm angezeigt.

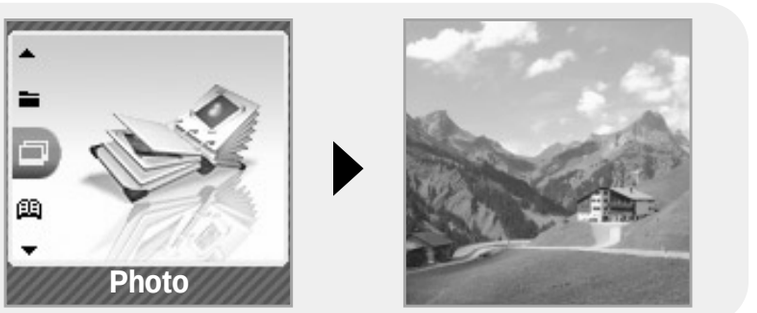

2 Drücken Sie die Taste [M] kurz, um das Bildauswahlfenster aufzurufen. Wählen Sie das gewünschte Bild aus und drücken Sie die Taste [M] .

- Die ausgewählte Bilddatei wird auf dem Display angezeigt.
- Halten Sie die Menütaste [M] gedrückt, um zum Menüfenster zurückzukehren.

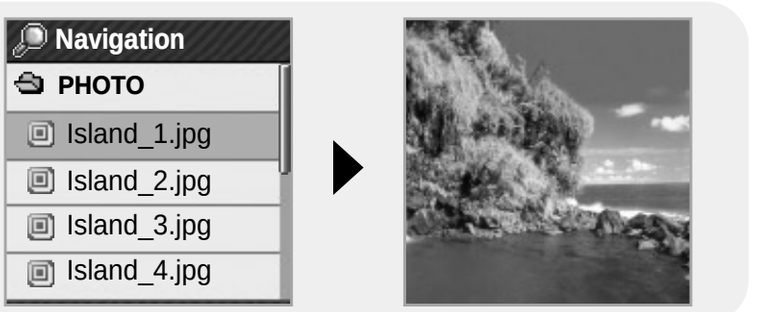

Hinweis

- Die optimale Bildgröße für das Gerät ist 128 x 128. Bei zu großen Bildern dauert es möglicherweise länger, bis sie angezeigt werden.
  Wenn die Bilder zu groß sind, ändern Sie die Größe mit Multimedia Studio und überspielen Sie das Bild wieder auf den Player.

Anzeigen von Text

Mit dem Text-Viewer können Sie auf einem PC erstellte Texte lesen.
Die Textdateien müssen eine TXT-Dateierweiterung enthalten, um im Text-Viewer angezeigt werden zu können.

1 Halten Sie die Taste [M] gedrückt, und wählen Sie die Option "Text".

- Der Text-Viewer wird eingeblendet.

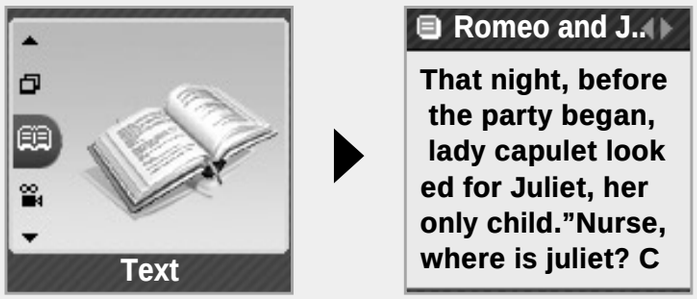

2 Drücken Sie kurz die Taste [M], um zum Textauswahlfenster zu gelangen. Wechseln Sie zum gewünschten Text, und drücken Sie die Taste [M].

- Der gewünschte Text wird auf dem Display angezeigt.
- Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um zum Menüfenster zu wechseln.

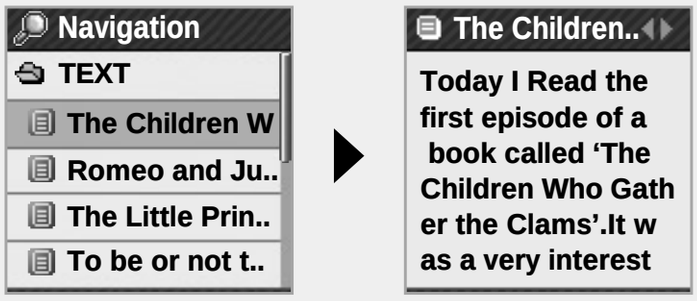
Navigation
TEXT
The Children W
Romeo and Ju..
The Little Prin..
To be or not t..
The Children..
Today I Read the first episode of a book called ‘The Children Who Gather the Clams’.It was as a very interest

Lesezeichen setzen

Halten Sie die Taste A↔B im Textfenster gedrückt.

- Auf der aktuellen Seite wird ein Lesezeichen gesetzt.
- Sie können nur 1 Lesezeichen setzen.

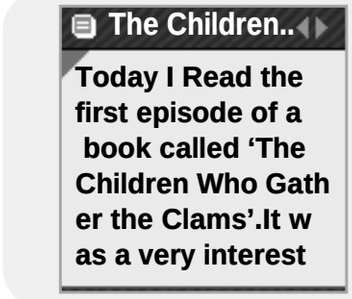

Zu Lesezeichen wechseln

Drücken Sie im Textfenster die Taste A↔B.

- Die mit dem Lesezeichen markierte Seite wird aufgerufen

1 Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um die Option "Video" zu wählen.

● Der Video-Viewer wird angezeigt.

2 Drücken Sie kurz die Taste [M] , um zum Videoauswahlfenster zu wechseln. Wählen Sie das gewünschte Video, und drücken Sie die Taste [M] .

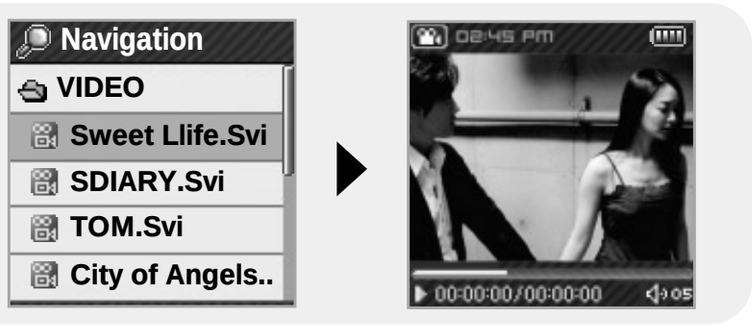

- Drücken Sie −, + um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie kurz ⏮, ⏭ um zum vorherigen/nächsten Video zu wechseln.
- Halten Sie die Tasten ⏮, ⏭ gedrückt, um schnell vor- und zurückzuspulen.
- Menütaste: Hiermit überprüfen Sie die verstrichene Zeit, die Gesamtzeit und die Lautstärke.

● Halten Sie die Taste [M] gedrückt, um zum Menüfenster zu wechseln.

Hinweis

Dieser Player unterstützt nur Videodateien mit SVI-Dateierweiterungen. Zum Anzeigen von Videodateien in anderen Formaten verwenden Sie Multimedia Studio. Damit können die Dateien konvertiert und auf den Player übertragen werden. Informationen zum Übertragen von Videodateien auf den Player finden Sie im Abschnitt “Verwendung von Multimedia Studio” unter “Videos übertragen”.

Einstellen erweiterter Funktionen

1 Wählen Sie im Menü die Option "Settings" (siehe "Menüoptionen").

2 Wechseln Sie im Fenster "Settings" mit den Tasten ▬ ,✚ zur gewünschten Funktion, und wählen Sie diese mit der Taste [M] aus.

● Verwenden Sie ⏮ oder wählen Sie "Return", um zum vorherigen Menü zu wechseln.

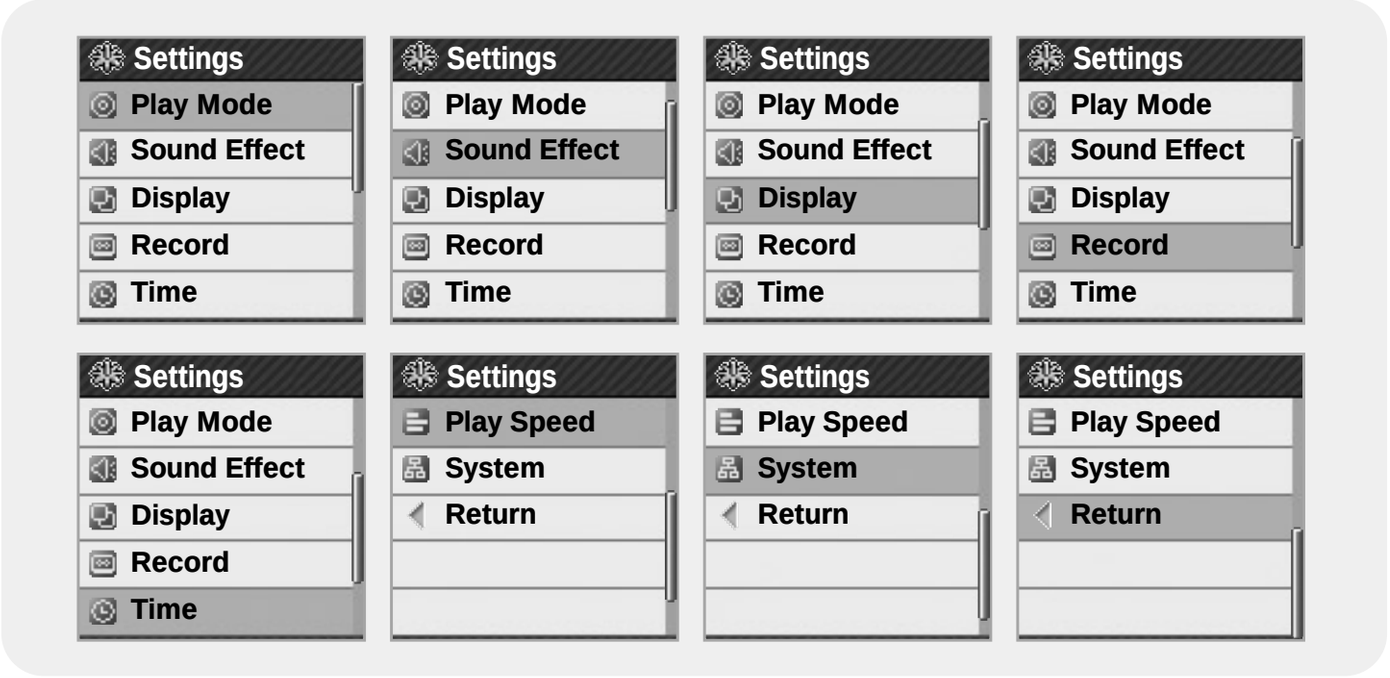

Auswahl des Wiedergabemodus

1 Halten Sie die [M] Taste gedrückt. Wählen Sie Settings → Play Mode.

2 Drücken Sie −,+ um zum gewünschten Wiedergabemodus zu gelangen, und drücken Sie die Taste [M].

- Normal : Alle Titel werden einmal der Reihe nach wiedergegeben.
- Repeat : Der aktuelle Ordner wird wiederholt.
- Repeat All : Alle Dateien/Titel werden wiederholt.
- Repeat 1 : Eine Datei/ein Titel wird wiederholt.
- Shuffle Folder : Alle Dateien eines Ordners werden in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.
- Shuffle all : Alle Dateien werden in beliebiger Reihenfolge wiedergegeben.
- Intro : Der Musiktitel wird angespielt.
- Return : Zum vorherigen Menü wechseln.

Einstellen von Klangeffekten

Halten Sie die Taste [M] gedrückt. Wählen Sie [Settings] → [Sound Effect]

DNSe

- Wechseln Sie mit −,+ zum gewünschten Klangmodus, und drücken Sie die Taste [M]. Folgende Auswahl wird angezeigt:
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rack → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Wählen Sie "User EQ", um den Equalizer wie gewünscht einzustellen.

Hinweis

- DNSe ist eine von Samsung entwickelte Klangeffektfunktion für MP3-Player und besteht aus den Modi "3D", "Bass Enhance" und "Street". Durch "3D" erhält die Musik einen Stereoklangeffekt, "Bass Enhance" verstärkt die Tiefen und "Street" sorgt für eine automatische Lautstärkeregelung, die weniger kräftigen Sound in lauter Umgebung, z. B. bei Straßenlärm, verstärkt.
- Für manche OGG-Dateien wird 3D-Sound nicht unterstützt.

3D User Set

Benutzerdefinierte 3D-Einstellungen werden nur übernommen, wenn unter DNSe der Modus für 3D-Sound ausgewählt wurde.

3D

- Wählen Sie mit −,+ das gewünschte 3D-Level aus und drücken Sie die Taste [M] .
- Das 3D-Level kann zwischen 0 und 5 eingestellt werden.

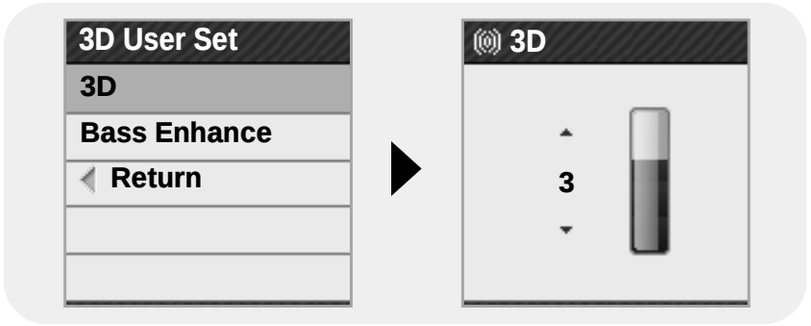

Bass Enhance

- Wechseln Sie mit −,+ zur gewünschten Basseinstellung, und drücken Sie die Taste [M] .
- Der Bass kann von 0 bis 3 eingestellt werden.

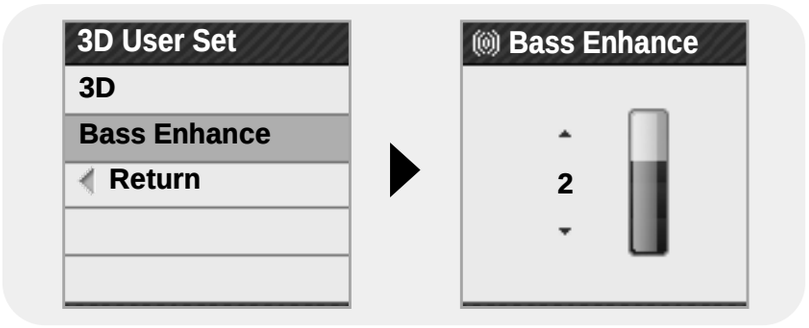

Einstellen von Klangeffekten

Street Mode

- Verwenden Sie die Tasten −,+ um den Street-Modus ein- bzw.auszuschalten, und drücken Sie die Taste [M] .
- On: Sie können die Musik auf der Straße in besserer Qualität hören.
- Off: Die Titel werden im eingestellten Klangmodus gespielt.

User EQ Set

- Sie können mit dieser Einstellung den Equalizer nach Ihren Wünschen einstellen.
- Drücken Sie ⏮ , ⏭ um nach links oder rechts zu wechseln und drücken Sie −,+ um um den gewünschten Pegel einzustellen.
  Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, bestätigen Sie mit [OK] und drücken anschließend die Taste [M] .

Halten Sie die Taste [M] gedrückt. Wählen Sie [Settings] → [Display]

Scroll

Scroll Speed

- Stellen Sie mit −,+ die Scroll-Geschwindigkeit ein, mit der die Titel in der Anzeige durchlaufen werden.
- High → Middle → Low.

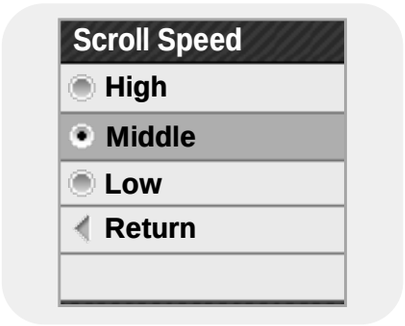

Scroll Type

- Stellen Sie mit −,+ eine der nebenstehenden Scroll-Methoden ein.
- Horizontal : Horizontale Bewegung des Musiktitels
- Vertical : Vertikale Bewegung des Musiktitels

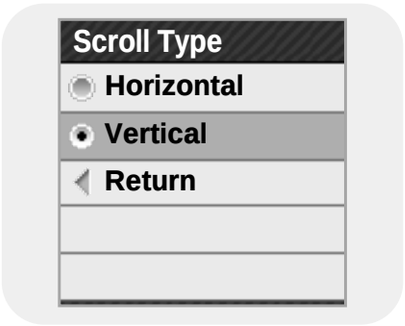

Visualizer

- Wechseln Sie mit −,+ zum gewünschten Visualizer-Bildschirm, und drücken Sie die Taste [M] .
- Bei Auswahl einer Visualisierung ändert sich der Hintergrund bei der Musikwiedergabe entsprechend dem gewählten Visualizer-Bildschirm.

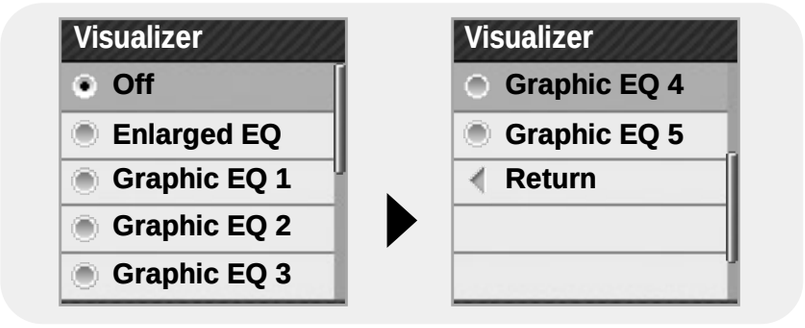

Hinweis

- Für manche OGG-Dateien werden keine Visualisierungen unterstützt.

Einstellen der Anzeige

Backlight Time

- Stellen Sie mit ➖,➕ die Dauer für die Hintergrundbeleuchtung und drücken Sie die Taste [M] .
- Die Dauer der Hintergrundbeleuchtung kann zwischen 3 Sekunden und 1 Minute oder und auf "Always ON" eingestellt werden.
- Bei Always On bleibt das Licht an.
- Die Hintergrundbeleuchtung wird bei jeder Tastenbetätigung eingeschaltet. Wenn die Beleuchtung eingeschaltet wurde, betätigen Sie die entsprechende Taste erneut.

Tag Info.

- Wählen Sie mit ➖,➕ "Tag Info. On" oder "Off" und drücken Sie die Taste [M] .
- On : Titel und Interpret aus den Tag-Informationen der Datei werden bei der Wiedergabe angezeigt.
- Off : Der Name der Musikdatei wird angezeigt.

Hinweis

- Was ist ein ID3-Tag?
  ID3-Tags werden an MP3-Dateien angehängt und enthalten wichtige Informationen zur Datei, wie z. B. Titel, Interpret, Album, Jahr, Musikrichtung und ein Kommentarfeld.

Clock Screen Saver

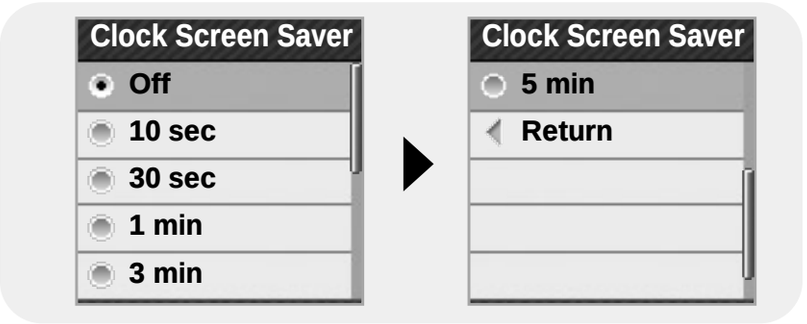

- Wechseln Sie mit ➖,➕ im Clock Screen Saver-Fenster zur gewünschten Zeit, und drücken Sie die Taste [M] .
- Sie können die Wartezeit abschalten oder eine Zeit zwischen 10 Sekunden und 5 Minuten einstellen. Wenn während der Wiedergabe keine Taste gedrückt wird, wird die Uhr automatisch nach der festgelegten Zeit eingeblendet.
- Wenn die Funktion ausgeschaltet wird ("Off"), wird das normale Wiedergabefenster eingeblendet.

Language

- Wählen Sie mit ➖,➕ die Sprache für die Anzeige der Tag-Informationen aus und drücken Sie die Taste [M] . Die Sprachen sind in folgender Reihenfolge aufgelistet.

- Korean → English → French → German → Italian → Japanese → Simplified Chinese → Spanish → Traditional Chinese → Russian → Hungarian → Dutch → Polish → Portuguese → Swedish

Hinweis

- Unterstützte Sprachen können geändert oder hinzugefügt werden.

Aufnahmeeinstellungen

Halten Sie die Taste [M] gedrückt. Wählen Sie [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Stellen Sie mit −,+ die gewünschte Bitrate für die Aufnahme ein und drücken Sie die Taste [M].
- Für die Aufnahme von Musik in einer MP3-Datei stehen folgende Bitraten zur Auswahl: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps und 192kbps.

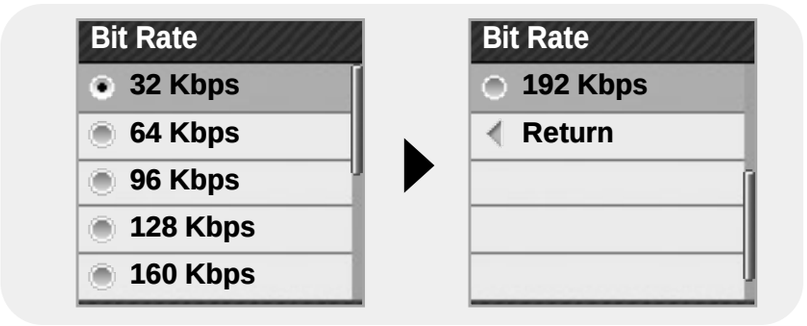

Auto Sync

- Stellen Sie mit −,+ die gewünschte Auto Sync-Zeit ein, und drücken Sie [M].
- Die Auto Sync-Zeit ist eine Funktion, mit der MP3-Dateien getrennt und gespeichert werden, wenn während einer MP3-Aufnahme die eingestellte Zeit lang kein Ton/keine Musik wiedergegeben wird.

- Die Auto Sync-Zeit kann auf Off, Sync 1, 2 Sekunden, 3 Sekunden, 4 Sekunden oder 5 Sekunden eingestellt werden.
- Bei der Einstellung von "Sync 1" wird die Aufnahme nach 2 Sekunden beendet, wenn kein weiterer Ton folgt.
- Wenn Auto Sync auf "Off" gesetzt wurde, wird auch bei fehlendem Ton die Aufnahme fortgesetzt und in einer Datei gespeichert.

VOR (Voice Operation Recording)

- Schalten Sie mit −,+ die sprachgesteuerte Aufnahme (VOR) ein bzw. aus und drücken Sie die Taste [M].
- On : Bei fehlendem Ton wird die Aufzeichnung angehalten.
- Off : Die Aufnahme wird unabhängig von der Lautstärke der Sprache fortgesetzt.

Halten Sie die Taste [M] gedrückt. Wählen Sie [Settings] → [Time]

Sleep

- Stellen Sie mit −,+ die gewünschte Abschaltzeit ein, und drücken Sie die Taste [M].
- Die Abschaltzeit kann auf Off und auf 15 bis 120 Minuten eingestellt werden. Das Gerät schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch aus.
- Bei Auswahl von "Off" wird die Funktion deaktiviert.

Zeit Einstellungen

Alarm Set

1 Stellen Sie mit ▬,✚ die gewünschte Weckwiederholungszeit ein, und betätigen Sie die Taste ▶▶I .
2 Stellen Sie mit ▬,✚ die gewünschte Zeit ein, und betätigen Sie die Taste ▶▶I.
3 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, mit [OK] bestätigen und die Taste [M] drücken.

- Die Weckfunktion schaltet sich automatisch zur gewünschten Uhrzeit ein, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

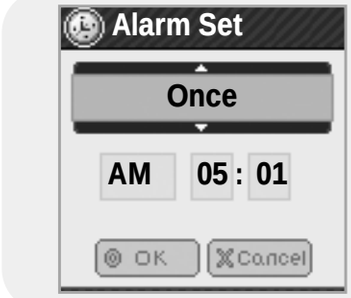

Hinweis

- Wenn der Wecker eingestellt wurde, wird ein Weckersymbol angezeigt.
- Der Player schaltet sich zur eingestellten Weckzeit ein und nach 1 Minute automatisch wieder aus, wenn keine Taste gedrückt wird.

Time Set

Das heutige Datum und die Uhrzeit können eingestellt werden.

1 Stellen Sie mit ▬,✚ die Uhrzeit ein, und drücken Sie die Taste ▶▶I.
2 Stellen Sie mit ▬,✚ das Datum ein, und drücken Sie die Taste ▶▶I.
3 Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, mit [OK] bestätigen und die Taste [M] drücken.

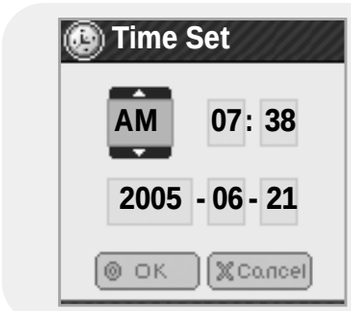

Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit

1 Halten Sie die Taste [M] gedrückt. Wählen Sie Settings → Play Speed.

2 Wechseln Sie mit −,+ zur gewünschten Wiedergabegeschwindigkeit, und drücken Sie die Taste [M].

- Eine hohe Zahl entspricht einer schnellen und eine niedrige Zahl einer langsamen Wiedergabegeschwindigkeit.

GER

Systemeinstellungen

Halten Sie die Taste [M] gedrückt. Wählen Sie [Settings] → [System]

Delete File

1 Gehen Sie zu der Datei, die Sie löschen möchten, und drücken Sie die Taste [M].

2 Wechseln Sie mit −,+ zu [OK], und drücken Sie die Taste [M].

- Die ausgewählte Datei wird gelöscht.

Beep

- Wählen Sie mit −, + "Beep On" oder "Off" aus und drücken Sie die Taste [M].
- On : Bei jedem Tastendruck ertönt ein Piepsignal.
- Off : Es ertönt kein Piepsignal.

Skip Interval

- Wählen Sie mit −, + das gewünschte Sprungintervall aus und drücken Sie die Taste [M].
- Sie können das Sprungintervall auf "Track" oder auf eine Zeit zwischen 5 Sekunden und 10 Minuten einstellen.
- Wenn Sie für das Intervall "Track" einstellen, dann wird durch Drücken der Tasten ⏮, ⏭ der vorige bzw. nächste Titel ausgewählt.

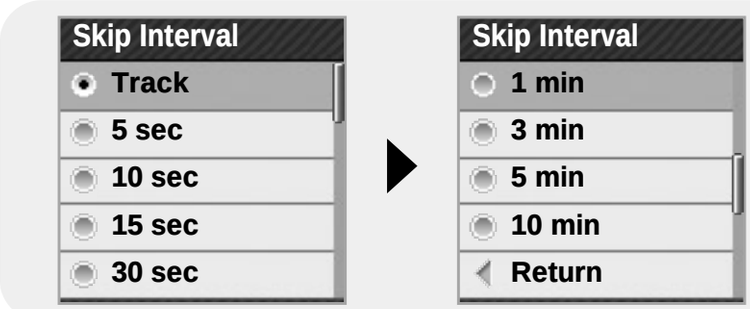

Hinweis

- Bei einer VBR- oder OGG-Datei ist das Sprungintervall möglicherweise nicht genau.

Search Speed

- Wechseln Sie mit −, + zur gewünschten Suchgeschwindigkeit, und drücken Sie die Taste [M].
- Sie können die Suchgeschwindigkeit so einstellen, dass in einem Lied zwischen 1 Sekunde und 1 Minute weitergesprungen wird.
- Sie können das Zeitintervall bestimmen, das übersprungen wird, wenn Sie im Musikmodus die Tasten ⏮, ⏭ gedrückt halten.

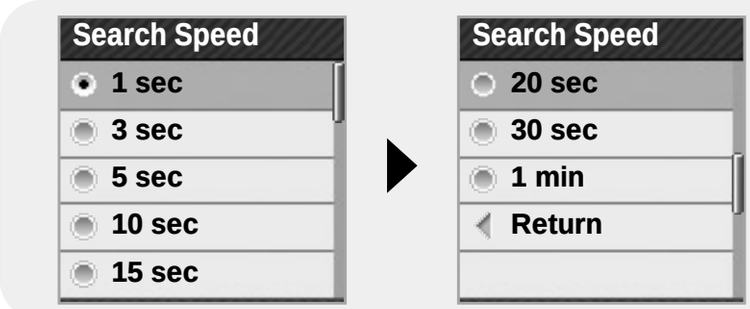

Hinweis

- Für VBR- oder OGG-Dateien ist die Suchgeschwindigkeit u.U. nicht exakt.

Resume

- Schalten Sie mit ➖ ,➕ die Wiederaufnahme-Funktion ein oder aus, und drücken Sie die Taste [M] .
- On : Die Wiedergabe wird dort fortgesetzt, wo sie zuletzt angehalten wurde.
- Off : Die Wiedergabe wird am Anfang der Datei/des Titels fortgesetzt, die/der lief, als die Wiedergabe angehalten wurde.

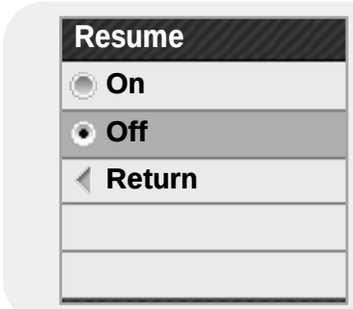

Auto Off Time

- Wechseln Sie mit ➖,➕ zur gewünschten Abschaltzeit, und drücken Sie die Taste [M] .
- Sie können die Abschaltzeit ausschalten oder auf eine Zeit zwischen 5 Sekunden und 3 Minuten einstellen. Wenn nach angehaltener Wiedergabe keine Taste gedrückt wird, schaltet sich der Player automatisch nach der festgelegten Zeit ab.
- Wenn "Off" eingestellt wird, wird die Funktion deaktiviert.

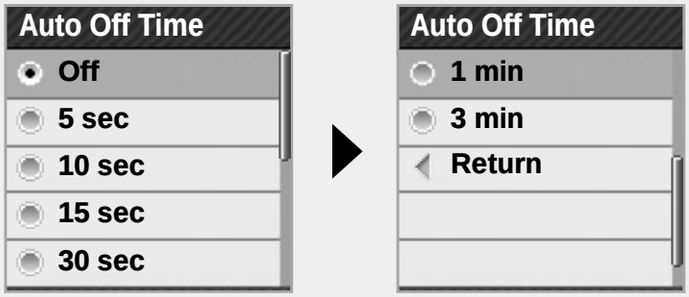

Intro Time

- Wechseln Sie mit ➖,➕ zur gewünschten Anspielzeit, und drücken Sie die Taste [M] .
- Sie können die Anspielzeit von 10 Sekunden bis zu 1 Minute einstellen. Wenn Sie die Anspielfunktion auswählen, werden die Anfänge aller Dateien für die eingestellten Sekunden abgespielt.

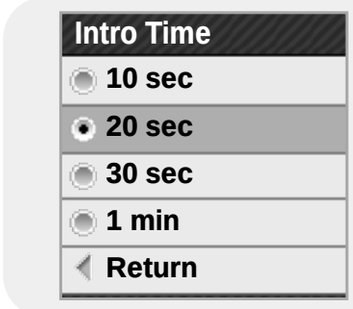

Default Set

- Wechseln Sie mit ⏮ oder ⏭ zu [OK] bzw. [Cancel], und drücken Sie die Taste M .
- OK : Alle ausgewählten Einstellungen werden auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Cancel : Alle ausgewählten Einstellungen werden beibehalten.

Format

- Wechseln Sie mit ⏮ oder ⏭ zu [OK] bzw. [Cancel], und drücken Sie die Taste M .
- OK : Der Speicher wird formatiert und alle gespeicherten Dateien werden gelöscht.
- Cancel : Der Speicher wird nicht formatiert.

Hinweis

- Gelöschte Dateien können nicht wiederhergestellt werden.

About

- Wenn Sie "About" auswählen, erhalten Sie Informationen über die Firmware-Version, Dateien und die Speicherkapazität.

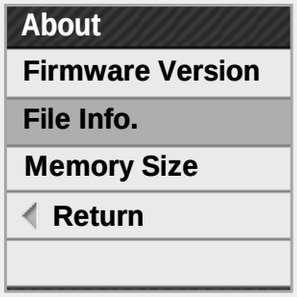

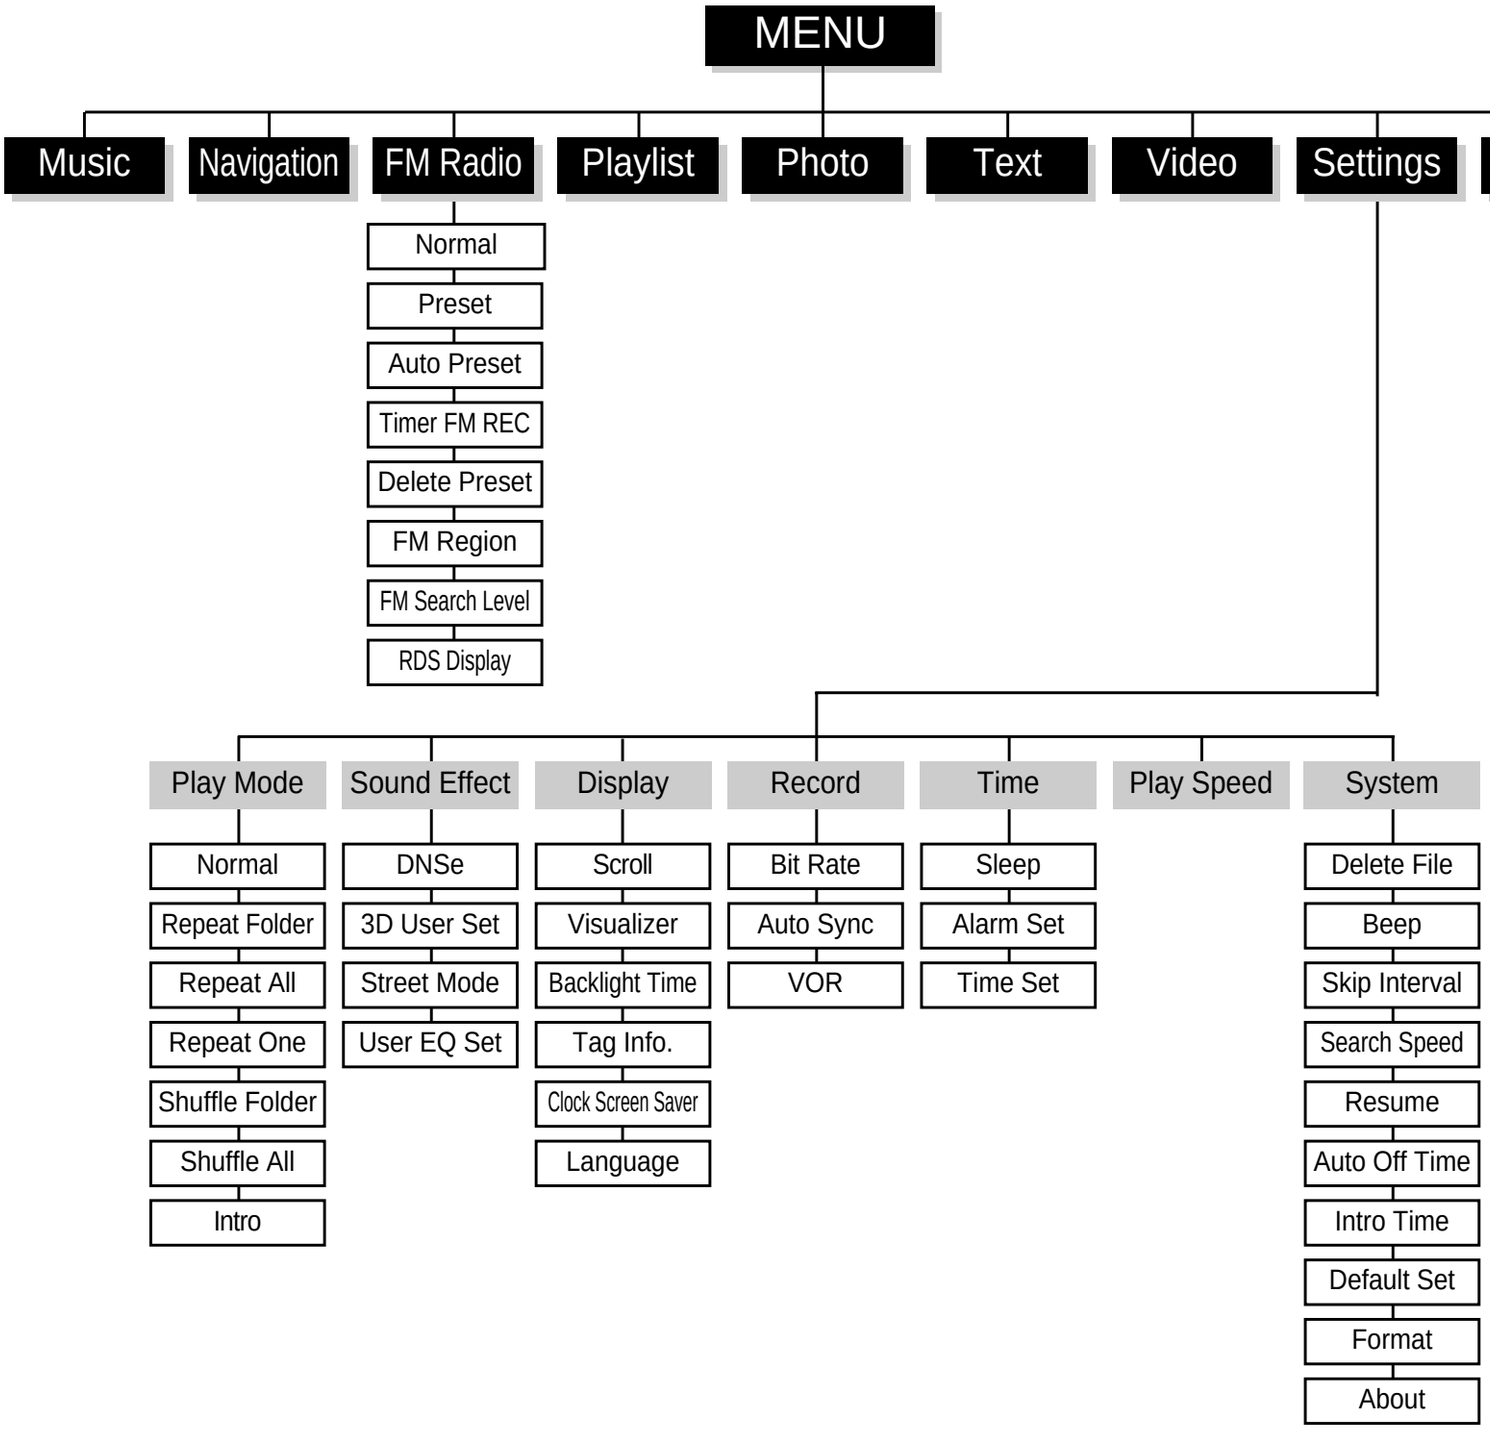

- Navigieren Sie mithilfe von −, + und drücken Sie zur Auswahl die Taste [M].

Fehlerbehebung

Die Software funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Prüfen Sie die empfohlenen PC-Spezifikationen.

Der Player funktioniert nicht und auf dem LCD-Display wird nichts angezeigt.

- Setzen Sie den Player zurück, indem Sie einen kleinen spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) in die Öffnung RESET drücken.
- Überprüfen Sie den Akku-Ladestatus des Players.

Musik kann nicht gespielt werden, obwohl die Wiedergabetaste im Wiedergabemodus betätigt wurde.

- Überprüfen Sie, ob der Speicher des Players MP3- oder WMA-Dateien enthält.
- Prüfen Sie, ob die HOLD-Taste aktiviert ist.

Es können keine Dateien heruntergeladen werden.

- Überprüfen, ob der Treiber ordnungsgemäß auf dem Computer installiert worden ist.
- Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Gerät und PC.
- Setzen Sie den Player zurück, indem Sie einen kleinen spitzen Gegenstand (z. B. eine Büroklammer) in die Öffnung RESET drücken.
- Überprüfen Sie, ob der Speicher voll ist.

Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung .
- Wenn die Batterie schwach ist, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

Die Tasten funktionieren nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Tastensperre mit dem HOLD-Schalter aktiviert worden ist.
- Setzen Sie den Player zurück, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand, zum Beispiel mit einer Büroklammer, die RESET-Öffnung drücken

Der Player bleibt ausgeschaltet.

- Im Stoppmodus wird die Stromversorgung automatisch abgeschaltet (je nach Einstellung unterschiedlich).
- Überprüfen Sie, ob Dateien darin gespeichert sind.

Etwas stimmt mit der im Wiedergabemodus angezeigten Spielzeit nicht.

- Überprüfen Sie, ob eine VBR-Datei wiedergegeben wird.

Der Dateiname wird falsch angezeigt

- Wechseln Sie im Menü zu [Settings] ➔ [Display] ➔ [Language], und ändern Sie die Spracheinstellung.

Im Player ist eine Datei gespeichert, aber auf dem Display wird “No File” angezeigt.

- Überprüfen Sie, ob im integrierten Speicher MP3- oder WMA-Dateien gespeichert sind.

Ich kann den Player nicht richtig am PC anschließen.

- Win98 : Installieren Sie den Treiber und schließen Sie den Player erneut an.
- Win ME/2000/XP : Klicken Sie in der Taskleiste auf "Start", und führen Sie Windows Update aus. Wählen Sie wichtige Updates und das entsprechende Service Pack aus, und wählen Sie "Updates installieren".
  Starten Sie den PC neu und schließen Sie den Player erneut an.

Technische Daten

Modell	YP-T7F
Speicherkapazität (intern)	YP-T7F V (256 MB) / YP-T7F X(512 MB) / YP-T7F Z (1 GB) / YP-T7F Q (2 GB)
Kapazität des eingebauten Akkus	380 mAh
Spannung	3,7 V (Lithium-Polymer-Akku)
Spielzeit	Musik: 10 Std., Video: 3 Std. (Angaben basieren auf unternehmensinternen Messungen)
Unterstützte Anzahl von Dateien	Max. 2000
Abmessungen/Gewicht	37 x 62 x 14 mm/40 g
Gehäuse	Magnesium/Aluminium/Kunststoff
Max. Dateiübertragungs-Datenrate	120 Mbit/s
Rauschabstand	90 dB mit 20 kHz LPF (basierend auf 1 KHz 0 dB)
Ausgangsleistung der Ohrhörerbuchse	20 mW (Frankreich 5 mW/CH) (16Ohm)
Ausgangsfrequenzbereich	20 Hz~20 kHz
Temperatur bei Betrieb	-5~+35 °C
UKW-Frequenz	87,5~108,0 MHz
UKW-Signal-Rausch-Verhältnis	45 dB
Gesamtklirrfaktor UKW	1 %
Nutzbare Empfindlichkeit UKW	10 dBµ
Datei-Unterstützung	AUDIO: MP3 (MPEG1/2/2.5 Layer3), Audio ASF, WMA, OGG (Q0 ~ Q10) BILD: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-basierte Datei-Unterstützung) VIDEO: MPEG4 (QCIF 10~15 Frame)

Das Gerät, zu dem dieses Benutzerhandbuch gehört, unterliegt den Bestimmungen zum intellektuellen Eigentum dritter Personen. Diese Lizenz beschränkt sich auf die private, nichtkommerzielle Nutzung durch Endverbraucher im Zusammenhang mit lizenzierten Inhalten. Es sind keinerlei Rechte für die kommerzielle Nutzung erteilt.
Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf dieses Gerät und deckt keine unlizenzierten Produkte oder Prozesse gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 ab, die mit diesem Gerät verkauft oder durchgeführt werden. Die Lizenz erstreckt sich lediglich auf die Verwendung dieses Gerätes zum Kodieren/Dekodieren von Audiodateien gem. ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3.
Im Rahmen der Lizenz werden keine Rechte für Produktmerkmale oder Funktionen gewährt, die nicht der ISO/IEC 11172-3 oder ISO/IEC 13818-3 entsprechen.

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

Samsung Electronics GmbH
01805 - 121213 (0,12/Min)
www.samsung.de

Technische Daten

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

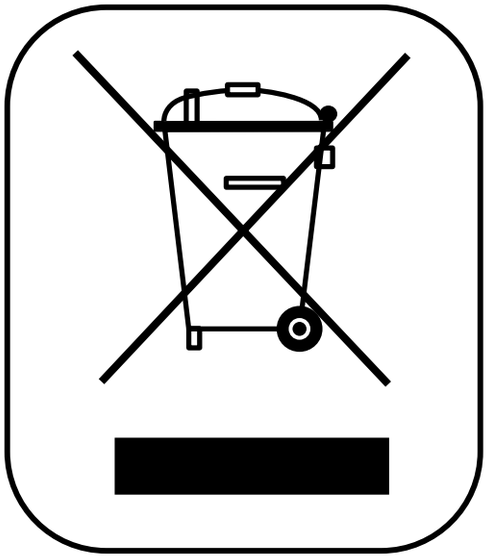

NOTIZEN

SAMSUNG